ANWENDERHANDBUCH

FS-1100 FS-1300D







Diese Bedienungsanleitung ist für die Modelle FS-1100 und FS-1300D.



Hinweis Diese Einführung enthält Informationen zum Gebrauch von europäischen Modellen.

Die Abbildungen zeigen US Modelle. Wenn das abgebildete Gerät europäische Angaben verwendet, sind die Abbildungen nur beispielhaft. Im eigentlichen Text wird nur eine Angabe genannt, wenn sich lediglich Groß- und Kleinschreibung der Meldungen unterscheiden. Gibt es weitere Unterschiede im Meldungstext, wird der europäische Wert angegeben.

Enthaltene Dokumentationen

Folgende Informationen werden mit dem Gerät geliefert. Lesen Sie das Buch sorgfältig durch.

Diese Bedienungsanleitung

Beschreibt Vorbereitung, Druck, Wechseln des Verbrauchsmaterials, Reinigung und Störungsbeseitigung.

Installationsanleitung

Gibt einen Überblick über das System.

Inhalt

Einleitung

1	Bezeichnung der Bauteile
	Geräteansicht 1-2
	Bauteile auf der Rückseite 1-3
	Bedienfeld1-4
	LED Anzeigen1-5
	Tasten 1-6
2	Papier einlegen
_	
	Allgemeine Richtlinien2-2
	Wahl des geeigneten Papiers2-4
	Medientyp 2-10
	Papier vorbereiten2-11
	Papier in die Kassette einlegen2-11
	Papier in die Universalzufuhr einlegen2-14
3	Anschließen und Drucken
	Anschlüsse
	Druckertreiber installieren
	Drucken
	Status Monitor 3-10
	Drucker konfigurieren 3-14
	Software deinstallieren 3-18
4	Wartung
7	
	Allgemeine Informationen 4-2
	Austausch des Tonerbehälters 4-2
	Reinigung des Druckers 4-5
	Längere Nichtbenutzung
	oder Transport des Druckers4-8
	out Tunoport des Bruckers IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 0
_	000
5	Störungsbeseitigung
	Allgemeine Richtlinien 5-2
	Probleme mit der Druckqualität 5-3
	Bedeutung der LED-Anzeigen 5-5
	Beseitigung von Papierstaus
	Descrityung von Fapierstaus
_	
6	Optionen
	Allgemeine Informationen 6-2
	Speichererweiterung 6-3
	Speichererweiterung ausbauen6-5
	·
	Speichererweiterung prüfen
	Papierzufuhr (PF-100) 6-6
	Netzwerk-Schnittstelle (IB-23)6-7
	CompactFlash (CF)-Karte6-8
	. , ,
7	Anhang
ı	
	Technische Daten
	Umweltdaten7-4
	Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien

Einleitung

Über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch ist in folgende Kapitel unterteilt:

1 Bezeichnung der Bauteile

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die einzelnen Geräteteile.

2 Papier einlegen

Dieses Kapitel beschreibt für den Drucker geeignetes Papier und erklärt wie das Papier in die Kassette oder die Universalzufuhr eingelegt wird.

3 Anschließen und Drucken

Dieses Kapitel erklärt wie der Drucker vorbereitet wird, den Druck vom PC und die Bedienung der auf der CD mitgelieferten Software.

4 Wartung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der Tonerbehälter ausgetauscht wird und der Drucker zu pflegen ist.

5 Störungsbeseitigung

Dieses Kapitel enthält Erläuterungen zur Beseitigung von Papierstaus und anderen Fehlern.

6 Optionen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verfügbaren Zubehörteile.

7 Technische Daten

Hier finden Sie die technischen Daten des Druckers.

Allgemeine Informationen

FS-1100 und FS-1300D sind ein KYOCERA ECO-Produkt der neuesten ECOSYS-Generation. ECOSYS steht für ECONOMY, ECOLOGY und SYSTEM PRINTING.

Durch den Einsatz einer langlebigen Trommel sowie einer extrem langlebigen Entwicklereinheit und Fixiereinheit gibt es außer Toner keine weiteren Verbrauchsmaterialien mehr. Zudem wurden die Geräte recyclinggerecht konstruiert und sind emissionsarm.

Die besonders langlebigen Komponenten Trommel, Entwickler, Fixiereinheit und Ozonfilter sind als Bestandteil des Maintenance-Kits nur alle 100.000 Seiten zu wechseln.

Der Verzicht auf den ständigen Austausch von Trommeln und Entwicklereinheiten führt sowohl zu einer enormen Abfallvermeidung als auch zu einer großen Kostenersparnis.

Dadurch vereint das Gerät auf einzigartige Weise die Wirtschaftlichkeit mit der Umweltfreundlichkeit.

Der Drucker liefert Dokumente nahezu in Schriftsatzqualität und hervorragende Grafiken.

Eine Vielzahl an Erweiterungsoptionen bietet die Möglichkeit der individuellen Anpassung an die Anforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes.

Im Folgenden werden folgende Aspekte behandelt:

- Umweltaspekte
- Langlebigkeit
- Garantie
- Pflege
- KYOCERA Entsorgungskonzept
- Verwertung
- Konventionen

Umweltaspekte

Das Gerät ist langlebig und recycling-gerecht konstruiert. Der Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung sind sehr gering. Bedenkliche Schadstoffbelastung in Innenräumen und die Verwendung umweltbelastender Stoffe in den Materialien werden vermieden. Das gilt für den Einsatz mit KYOCERA Originaltoner. Geräte, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet sind, müssen in den Dokumentationen folgende Hinweise enthalten:

Elektronische Neugeräte geben in den ersten Tagen flüchtige Verbindungen in die Raumluft ab. Sorgen Sie deshalb bitte für einen ausreichenden Luftwechsel im Aufstellungsraum. Bei intensiver Nutzung ist ein größerer Abstand des Gerätes zum unmittelbaren Arbeitsplatz empfehlenswert.

Toner für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mehr Informationen zum Blauen Engel finden Sie im Internet unter www.blauer-engel.de.

ENERGY STARSM



Als ENERGY STAR-Partner hat die KYOCERA MITA Corporation festgelegt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien zur Einsparung von Energie entspricht. Hauptziel des ENERGY STAR-Programms ist eine Reduzierung der Umweltverschmutzung durch effizientere Energieausnutzung auf seiten des Herstellers und des Vertriebs.

"Energy Star"-zertifizierte Geräte müssen zwei Energiesparstufen unterstützen: einen Energiesparmodus, in dem die Druckerfunktionen grundsätzlich einsatzbereit sind, der Energieverbrauch jedoch gesenkt wird, wenn das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, sowie einen Sleep-Modus (Ruhemodus), indem die Druckerfunktionen ebenfalls grundsätzlich einsatzbereit sind, der Stromverbrauch jedoch auf ein Minimum reduziert wird, wenn für eine bestimmte Zeitspanne keine Geräteaktivitäten registriert werden. Die Energiesparstufen dieses Geräts sind wie folgt vorprogrammiert:

Energiespar-Modus



Das Gerät wechselt nach einer festgelegten Zeit automatisch in den Energiespar-Modus.

Sleep-Modus

Das Gerät wechselt nach 15 Minuten Leerlauf in den Sleep-Modus (Ruhemodus). Das Zeitintervall kann nach Bedarf verlängert werden (siehe *Registerkarte Sonstiges* auf Seite 3-17).

Dieses Gerät ist mit einer Sleep-Timer-Funktion ausgestattet, die dem Standard des ENERGY STAR-Programms entspricht und durch die der Stromverbrauch des Geräts gesenkt werden kann.

Duplexmodus: Zur Einsparung von Papier können die Drucke im Duplexmodus zweiseitig ausgegeben werden. (Siehe *Manuelles Duplex (Nur FS-1100)* auf Seite *3-8*)

Detaillierte Informationen zur Sleep-Timer-Funktion sowie zum Stromverbrauch der Drucker finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Grundeinstellung der Sleep-Timer-Funktion und Energieverbrauch:

Modell	Grundeinstellung Sleep-Modus	Stromverbrauch im Sleep-Modus	
FS-1100	15 Minuten (60 Minuten)	6,5 W (30 W)	
FS-1300D	15 Minuten (60 Minuten)	6,5 W (30 W)	

⁽⁾ Vorgaben des ENERGY STAR-Programms

GEEA (Group for Energy Efficient Appliances)



Ziel der GEEA ist die effiziente Energienutzung. Dieses Produkt arbeitet hocheffizient und entspricht den Kriterien für die Auszeichnung mit dem GEEA-Label.

Modell	Grundeinstellung Ruhemodus	Stromverbrauch - Ausgeschaltet - Ruhemodus
FS-1100	15 Minuten (60 Minuten)	0 W 6,5 W (30 W)
FS-1300D 15 Minuten (60 Minute		0 W 6,5 W (30 W)

() GEEA-Kriterien

Umweltpapier

Im Rahmen des *Energy Star Program* wird der Einsatz von Umweltpapier gefördert. Welche Umweltpapiere für das Gerät geeignet sind, erfahren Sie bei Ihrem KYOCERA Business Partner.

Dieses Produkt wurde sowohl im Hinblick auf die Benutzung als auch die Entsorgung unter Umweltgesichtspunkten konzipiert.

Die langlebige amorphe Siliziumtrommel und die Entwicklereinheit machen das Gerät zu einem revolutionären Multifunktionssystem, das ein Austauschen und Entsorgen von Cartridges überflüssig macht.

Entwicklung unter Umweltgesichtspunkten – Abfallvermeidung und Umweltschutz waren bei der Entwicklung des Geräts neben den ökonomischen und systemtechnischen Aspekten die wichtigsten Entwicklungsbedingungen.

FCKW – Die Produktionsstätten der KYOCERA MITA Corporation in Japan und China verwenden seit dem 1.1.1993 kein FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoff) mehr zur Herstellung elektronischer Geräte. Es finden auch keine Bauteile aus Selen oder Cadmium Verwendung.

Chlorfreies Papier – Dieses Handbuch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Einsatz von Recycling-Papier – Das Gerät ist zur Verarbeitung von Recycling-Papier entsprechend DIN 12281:2002 geeignet. Die übrigen in *Anhang* genannten Spezifikationen sind ebenfalls zu erfüllen.

Verpackungsmaterialien – Die Verpackungsmaterialien sind frei von Styroporteilen. Es finden nur noch ungefärbte Kartonagen und PE-Folien Verwendung.

Keine Verbrauchsmaterialien außer Toner – Es muss nur noch der Tonerbehälter sowie der Resttonerbehälter gewechselt werden, die aus recyclinggerechtem Kunststoff hergestellt wurden. Bei 5 % Schwärzung hat das Toner-Kit folgende Laufleistung:

FS-1100: TK-140, 4.000 Seiten **FS-1300D:** TK-130, 7.200 Seiten

Stromersparnis durch den Sleep-Modus – Der Sleep-Modus spart Energie bei Nichtbenutzung des Geräts. Das Gerät erfüllt die Richtlinien der EPA (Energy Protection Agency) zur Erlangung des EnergyStar.

Tonerersparnis durch ECOprint-Modus – Der ECOprint-Modus reduziert den Tonerverbrauch noch einmal erheblich.

Geringe Geräuschentwicklung – Das Gerät erzeugt im Sleep-Modus keine messbaren Geräusche. Im Druckbetrieb führte die Messung nach DIN EN27779 in höchster Druckqualität mit 600 dpi zu einem deklarierten Schallleistungspegel von L_{WAd} = Standby 40 dB, Druck-Modus von L_{PA} = 56 dB(A)

Zusatzinformationen – Die KYOCERA Business Partner halten weitere Informationen in Form einer Umweltbroschüre bereit.

Langlebigkeit

Langlebige Komponenten – Die Trommel, Entwicklereinheit und Fixiereinheit sind besonders langlebige Komponenten. Sie sollten erst nach 100.000 Seiten als Bestandteil des Maintenance-Kits ausgetauscht werden.

Erweiterung der Leistungsfähigkeit – Eine Vielzahl von Optionen bietet die Möglichkeit der individuellen Anpassung an die wechselnden Anforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes. Somit ist es möglich, das Gerät noch zu einem späteren Zeitpunkt den geänderten Einsatzbedingungen anzupassen. Neben der Erweiterung des Arbeitsspeichers und einer zusätzlichen Netzwerk/Hostschnittstelle bieten sich noch viele Papieroptionen an.

Versorgung mit Verbrauchsmaterialien – Damit sichergestellt ist, dass Sie diesen ECOSYS-Drucker viele Jahre lang nutzen können, sind Verbrauchsmaterialien für das Gerät noch mindestens 5 Jahre nach der Produktionseinstellung des Geräts erhältlich.

Reparatursicherheit – Für das Gerät gibt es auch nach der Produktionseinstellung noch mindestens 5 Jahre lang eine Ersatzteilversorgung, um notwendige Reparaturen zu ermöglichen.

Garantie

24 Monate Herstellergarantie – Das Gerät wird standardmäßig mit einer Garantie von 24 Monaten ausgeliefert. Die Garantiezeit auf die Trommel- und die Entwicklereinheit des Geräts beträgt 3 Jahre bis maximal 100.000 A4-Seiten, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.

Vor-Ort-Garantie durch KYOlife – Gegen Aufpreis ist über den KYOCERA MITA Business Partner eine 3-jährige Vor-Ort-Garantie für das Gerät erhältlich. Nähere Informationen über KYOlife erhalten Sie bei Ihrem KYOCERA MITA Business Partner.

Garantieabwicklung – Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an das KYOCERA Call Center.

Deutschland (Tel.: 0180 / 5 177 377) (12 Cent/Minute)

Österreich (Tel.: 0810 / 207 010) Schweiz (Tel.: 01 908 49 80)

Pflege

Um die enorme Langlebigkeit und hohe Druckqualität der ECOSYS-Produkte zu gewährleisten, ist die regelmäßige Pflege des Gerät erforderlich. Beachten Sie bitte die Pflegehinweise im *Kapitel 4*.

KYOCERA MITA Entsorgungskonzept

KYOCERA bietet in Deutschland bereits seit dem 1.12.1991 ein umfangreiches Entsorgungskonzept an. Das deutsche Entsorgungskonzept sieht mittlerweile die Rücknahme, Verwertung oder umwelt-gerechte Entsorgung der unterschiedlichsten Produkte vor.

Verpackungsmaterial – Verpackungsmaterialien der KYOCERA Produkte werden vom KYOCERA Business Partner kostenlos zurückgenommen und durch lokale Unternehmen wiederverwertet oder umweltgerecht entsorgt.

Verbrauchsmaterial – Bei den KYOCERA Business Partner können die Verbrauchsmaterialien der KYOCERA Produkte kostenlos zurückgegeben werden. Bei großen Mengen an Verbrauchsmaterial kann mit dem KYOCERA Business Partner vereinbart werden, dass durch

KYOCERA eine kostenlose Abholung der Verbrauchsmaterialien beim Anwender veranlasst wird.

Langlebige ECOSYS-Komponenten – Die Trommel, Entwicklereinheit und Fixiereinheit sind bei den ECOSYS-Produkten besonders langlebige Komponenten. Sie sind fester Bestandteil des Geräts.

Ein Austausch dieser Komponenten sollte nur durch einen Techniker des KYOCERA Business Partners durchgeführt werden. Defekte Komponenten werden durch KYOCERA instand gesetzt und als Austauschteile wieder genutzt. Trommeln, Entwickler und Fixiereinheiten, die nicht mehr überholt werden können, werden in ihre Bestandteile zerlegt und recycelt.


Gerät – Die Rückgabe von allen KYOCERA Geräten ist über den KYOCERA Business Partner möglich. Für das Recycling des Geräts wird eine Entsorgungspauschale zu Tagespreisen erhoben. Das Gerät wird in die einzelnen Bestandteile zerlegt.

Verwertung und Entsorgung – Die zur Verwertung zurückgegebenen Geräte, Trommeln, Entwicklereinheiten, Fixiereinheiten, Tonerbehälter und Resttonerbehälter werden gesäubert und in ihre Bestandteile zerlegt. Anfallende Metallteile gehen zurück in den Metallkreislauf. Die gesäuberten Plastikteile werden ebenfalls wieder verwertet. Alle Bestandteile, für die noch keine Wiederverwertung möglich ist, werden umweltgerecht entsorgt.


Nachfolgend sind Diagramme aufgeführt, die den Ablauf der Verwertung sowohl von Toner-Kits als auch von MFP's aufzeigen.

Für die Teilnahme am KYOCERA Entsorgungssystem wenden Sie sich an Ihren KYOCERA Business Partner. Auskunft über einen KYOCERA Business Partner in Ihrer Nähe erhalten Sie kostenlos über die KYOCERA Infoline 0800 / 187 1877.

Verwertung von KYOCERA Verbrauchsmaterialien

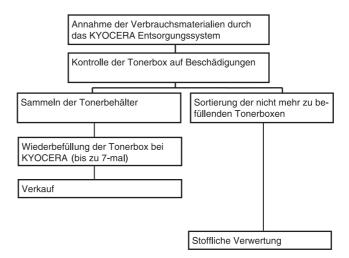

Verwertung von KYOCERA Laserdruckern

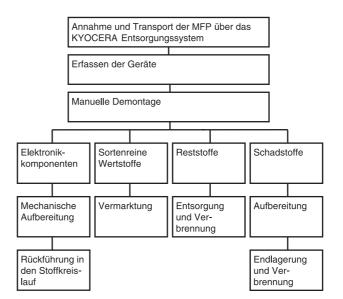

Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

In diesem Handbuch gelten folgende Konventionen:

Konvention	Beschreibung	Beispiel		
Kursivdruck	Zur Hervorhebung eines zentralen Begriffes, einer Aussage oder ein Verweis auf Zusatzinformationen.	Papier in die Kassette einlegen. Siehe Konfigurations Tool auf Seite 3-9		
Fett	Hebt Knöpfe der Software hervor.	Den Druckvorgang mit OK starten.		
[Fett]	Kennzeichnet Tasten am Bedienfeld.	Der Druck wird fortgesetzt, sobald [GO] gedrückt wird.		
Hinweis	Zusätzliche Informationen zu einer Funktion oder Hinweis auf eine andere Veröffentlichung.	Hinweis Den Tonerbehälter erst unmittelbar vor dem Einsetzen in den Drucker aus der Verpackung nehmen.		
Wichtig	Zusätzliche relevante Erläuterungen.	Wichtig Beim Reinigen keinesfalls die (schwarze) Übertragungswalze berühren.		
Vorsicht	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu <i>Geräteschäden</i> führen kann.	VORSICHT Gestautes Papier vorsichtig herausziehen, so dass es nicht reißt. Kleine Papierschnitzel werden häufig übersehen und können zu wiederholten Papierstaus führen.		
Achtung	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen führen kann.	Wichtig Soll der Drucker versendet werden, packen Sie die Druckeinheit und die Trommeleinheit in zwei Plastikbeutel, verschließen Sie diese gut und transportieren Sie diese getrennt vom Drucker.		




1 Bezeichnung der Bauteile

Dieses Kapitel beschreibt die Bestandteile des Geräts sowie die Tasten und Anzeigen auf dem Bedienfeld.


Geräteansicht	1-2
Bauteile auf der Rückseite	1-3
Bedienfeld	1-4
LED Anzeigen	1-5
Tasten	1-6

Geräteansicht

FS-1100

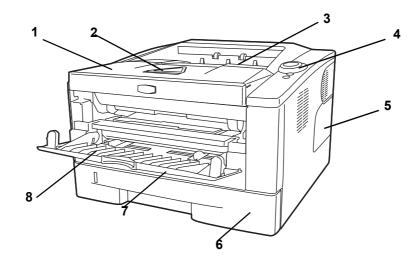


FS-1300D

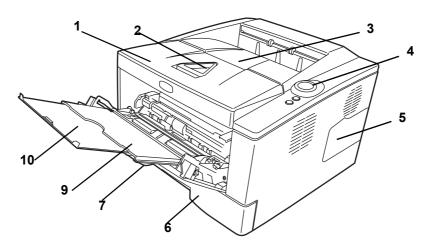


- 1 Obere Abdeckung
- 2 Papierstopper
- 3 Obere Ablage
- 4 Bedienfeld
- 5 Rechte Abdeckung
- 6 Papierkassette
- 7 Vordere Abdeckung
- 8 Manueller Einzug
- 9 Universalzufuhr
- 10 Ablageverlängerung

Bauteile auf der Rückseite

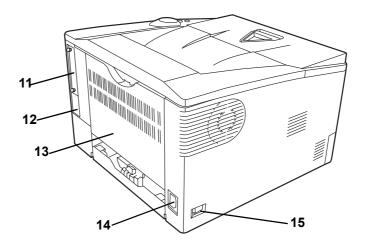

- 11 Abdeckung für optionale Ausstattung
- **12** USB-Schnittstellenanschluss
- 13 Hintere Abdeckung
- 14 Netzanschluss
- 15 Netzschalter

Bedienfeld

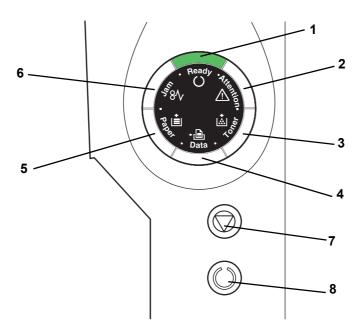

- 1 Ready Anzeige (Bereit)
- 2 Attention Anzeige (Warnung)
- 3 Toner Anzeige
- **4 Data** Anzeige (Daten)
- 5 Paper Anzeige (Papier)
- **6 Jam** Anzeige (Papierstau)
- 7 [Cancel] Taste [Abbrechen]
- 8 **[GO]** Taste [Weiter]

LED Anzeigen

Es sind 6 Anzeigen auf der rechten Seite des Druckers vorhanden. Die Anzeigen informieren zu jeder Zeit über den Zustand des Druckers. Zum Überprüfen des aktuellen Status vergleichen Sie die Anzeigen mit der folgenden Tabelle.

Anzeige	Status	Bedeutung
Ready, Bereit (Grün)	Leuchtet	Drucker ist bereit (Online).
Ready	Blinkt schnell	Drucker ist offline. Es kann nicht gedruckt werden, jedoch können Daten empfangen werden.
O'	Blinkt langsam	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus.
	Aus	Der Drucker pausiert, weil ein Fehler aufgetreten ist.
Data, Daten (Grün)	Leuchtet	Der Drucker verarbeitet Daten oder greift auf den Speicher zu.
	Blinkt schnell	Der Drucker empfängt Daten.
Data	Aus	Der Drucker verarbeitet keine Daten.
Jam, Papierstau (Gelb)	Leuchtet	Es liegt ein Papierstau vor oder die Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.
\$ 8V	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Paper, Papierstau (Gelb)	Leuchtet	Das Papier ist beim Ausdruck ausgegangen.
Page	Blinkt schnell	Die gewählte Kassette oder Einzug hat kein Papier trotz Ready (Bereit) Status. Die Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Attention, Warnung (Gelb)	Leuchtet	Es kam zum Fehler, weil die obere Abdeckung geöffnet ist. Ist eine optionale Papierkassette installiert und zum Druck angewählt, muss die Papierkassette des Druckers, also Kassette1, geprüft werden.
<u> </u>	Blinkt schnell	Es liegt eine andere Störung als Jam (Paierstau), Toner, Paper (Papier) oder Attention (Warnung) vor.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Toner (gelb)	Leuchtet	Der Druck wurde wegen Tonermangels gestoppt.
1.51 5.	Blinkt schnell	Der Tonerbehälter ist fast leer.
, Co	Aus	Es liegen keine Fehler vor.



Hinweis Bei anderen Kombination der 6 Anzeigen kontaktieren Sie den Service. Der *Status Monitor* (mitgelieferte Software des *KX Treibers*) liefert weitere Informationen über den Druckerstatus.

Tasten

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Tasten.

Taste	Status	Bedienung	Funktion	
Cancel, Abbruch	-	1 Sekunde oder mehr drücken	Löscht die Daten vom PC	
GO, Weiter Ready leuchtet		Kurz drücken	Wechselt zwischen Online/Offline	
3 bis 9 Sekunden drücken		3 bis 9 Sekunden drücken	Druckt eine Statusseite.	
		Mehr als 10 Sekunden drücken	Druckt eine Service-Statusseite.	
Bei Fehler Kurz drücken		Kurz drücken	Löscht einen Fehler.	
Papiermangel Kurz drücken		Kurz drücken	Setzt den Druck durch Umschalten auf eine andere Papierquelle fort.	

2 Papier einlegen

Dieses Kapitel beschreibt, welches Papier für den Drucker geeignet ist und beschreibt wie das Papier in die Kassette oder den Universaleinzug eingelegt wird.

Papierspezifikationen	2-2
Papier vorbereiten	2-11
Papier in die Kassette einlegen	2-11
Papier in die Universalzufuhr einlegen	2-14

Allgemeine Richtlinien

Das Gerät ist für normales Kopierpapier ausgelegt, kann allerdings auch eine Reihe anderer Papiersorten verarbeiten, sofern deren Beschaffenheit die unten aufgeführten Bedingungen erfüllt.



Hinweis Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Probleme, die bei Verwendung eines Papiers, das diese Bedingungen nicht erfüllt, auftreten können.

Es ist wichtig, das richtige Papier zu verwenden. Die Verwendung von ungeeignetem Papier kann Papierstaus, Rollneigung, schlechte Druckqualität, übermäßige Fehldrucke und in Extremfällen sogar die Beschädigung des Geräts zur Folge haben. Für den produktiven und problemlosen Betrieb des Geräts sind die nachfolgenden Richtlinien zur Papierwahl zu beachten.

Geeignete Papiersorten

Die meisten Papiersorten können in einer Vielzahl von Geräten verarbeitet werden. Auf diesem Gerät kann Papier für xerografische Kopierer verwendet werden.

Es gibt drei Papier-Hauptklassen: preiswertes Papier, normales Papier und hochwertiges Papier. Gerätetechnisch gesehen liegt der Hauptunterschied bei diesen Papierklassen darin, wie leicht das Papier durch das Gerät transportiert werden kann. Dies wiederum hängt von Glätte, Größe und Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ab sowie davon, wie es geschnitten wurde. Je hochwertiger ein Papier ist, desto geringer ist das Risiko von Fehleinzügen und Papierstaus und umso besser ist die Druckqualität.

Auch Unterschiede bei Papieren verschiedener Hersteller können sich auf die Geräteleistung auswirken. Ein hochwertiger Drucker kann keine guten Drucke produzieren, wenn das falsche Papier verwendet wird. Billiges Papier ist langfristig nicht wirklich preiswerter, wenn es zu Problemen beim Betrieb führt.

Jede der Papierklassen umfasst Papier verschiedener Gewichte (Definition an späterer Stelle). Die üblichen Papiergewichte liegen zwischen 60 und 120 g/m².

Papierspezifikationen


Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Papierspezifikationen. Ausführlichere Informationen finden sich auf den Folgeseiten.


Kriterium	Spezifikationen	
Gewicht	Kassette: 60 bis 120 g/m²	
	Universaleinzug: 60 bis 220 g/m²	
Dicke	0,086 bis 0,110mm	
Formatpräzision	±0,7 mm	
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90±0.2°	
Feuchtigkeitsgehalt	4 bis 6%	
Laufrichtung	Längs	
Faserstoffgehalt	80 % (oder mehr)	

2-2 Papier einlegen

Minimales und maximales Papierformat

Die nachfolgende Abbildung zeigt das kleinste und größte Papierformat, das im Drucker verarbeitet werden kann. Für Papier, das kleiner als JIS B6, Postkarten oder Briefumschläge ist, muss die Universalzufuhr verwendet werden.

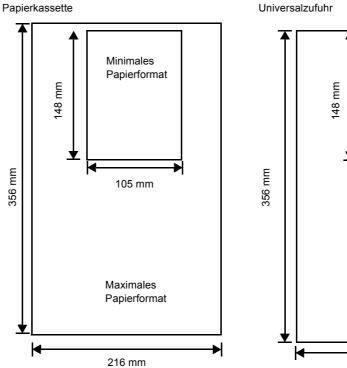

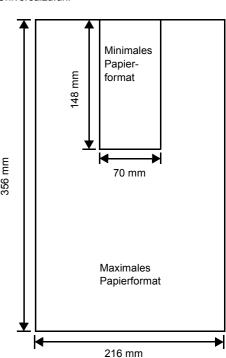



Hinweis Das minimale Papierformat der optionalen Papierkassette (PF-100) beträgt 148 x 210 mm .

Wahl des geeigneten Papiers

Dieser Abschnitt enthält Richtlinien zur Papierauswahl.

Beschaffenheit

An den Ecken geknicktes sowie gewelltes, verschmutztes, zerrissenes und mit Fasern, Staub oder Papierschnitzeln bzw. auf andere Weise verunreinigtes Papier ist zu vermeiden.

Wird Papier in einem schlechten Zustand verwendet, kann es zu schlechter Druckqualität und Papierstaus kommen. Zudem wirkt sich die Verwendung solchen Papiers verkürzend auf die Lebensdauer des Geräts aus. Insbesondere zu vermeiden ist Papier mit einer Beschichtung oder einer anderen Oberflächenbehandlung. Das Papier sollte so glatt wie möglich sein.

Zusammensetzung

Beschichtetes Papier oder Papier, das Kunststoff oder Kohlenstoff enthält, ist nicht zu verwenden. Solche Stoffe entwickeln unter Wärmeinwirkung bei der Tonerfixierung giftige Dämpfe.

Normalpapier sollte mindestens 80 % Faserstoff enthalten. Maximal 20 % des Papiers sollten aus Baumwolle oder anderen Fasern bestehen.

Papierformate

Kassetten und die *Universalzufuhr* können Papier der nachfolgend aufgeführten Formate verarbeiten. Die Längen-/Breitentoleranz beträgt ± 0.7 mm. Die Winkeltoleranz an den Ecken muss 90° ($\pm 0.2^{\circ}$) betragen.

Universalzufuhr:

Briefumschlag Monarch, Briefumschlag #10, Briefumschlag #9, Briefumschlag #6, Briefumschlag C5, Briefumschlag DL, Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4, ISO A5, ISO A6, Folio, ISO B5, JIS B5, JIS B6, Hagaki, Ofuku-Hagaki, Youkei 2, Youkei 4, 16 kai, Anwender (70 × 148 bis 216 × 356mm)



Hinweis Falls die Länge des Anwender-definierten Papiers mehr als 297 mm beträgt, kann der Drucker auf ISO A4, Officio II, Folio und Legal als Standard Papiergröße eingestellt werden.

Kassette:

Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4, ISO A5, A6 (für die Standard Papierkassette), Folio, ISO B5, JIS B5, Briefumschlag C5, 16 kai, Anwender (Papierkassette: 105 × 148 bis 216 × 356mm, optionale Kassette: 148 × 210 bis 216 × 356mm



Hinweis Falls die Länge des Anwender-definierten Papiers mehr als 297 mm beträgt, kann der Drucker auf ISO A4, Officio II, Folio und Legal als Standard Papiergröße eingestellt werden.

Oberfläche

Das Papier muss über eine glatte, unbeschichtete Oberfläche verfügen. Bei rauem Papier werden einige Blattstellen möglicherweise nicht bedruckt. Ist das Papier zu glatt, wird es möglicherweise mehrfach eingezogen. Außerdem kann die Druckqualität leiden (Grauschleier auf dem Druckbild).

2-4 Papier einlegen

Papiergewicht

Das Papiergewicht wird in Gramm pro Quadratmeter (g/m²) angegeben. Ist das Papier zu leicht oder zu schwer, kann es zu Fehleinzügen, Papierstaus und vorzeitigem Verschleiß des Produkts kommen. Ein ungleichmäßiges Papiergewicht, d. h. eine ungleichmäßige Papierdicke, kann zu Mehrfacheinzügen oder Problemen mit der Druckqualität (z. B. unscharfes Druckbild) führen, da der Toner nicht richtig fixiert wird.

Das empfohlene Basisgewicht liegt zwischen 60 und 120 g/m² für die Kassette und zwischen 60 und 220 g/m² für die Universalzufuhr.

Flächengewichte in den USA und in Europa

In den Vereinigten Staaten wird das Flächengewicht in Ib, in Europa (im metrischen System) in g/m² angegeben. Bei den blau unterlegten Werten handelt es sich um die Standardgewichte.

USA (lb)	Europa, metrisch (g/m²)
16	60
17	64
20	75
21	80
22	81
24	90
27	100
28	105
32	120
34	128
36	135
39	148
42	157
43	163
47	176
53	199

Stärke

Bei Einsatz des Geräts sollte Papier mittlerer Stärke verwendet werden. Kommt es beim Drucken zu Fehleinzügen oder Papierstaus und sind die Drucke blass, ist das verwendete Papier möglicherweise zu dünn. Kommt es zu Papierstaus und sind die Drucke verwischt, ist das verwendete Papier möglicherweise zu dick. Die korrekte Stärke liegt zwischen 0,086 bis 0,110mm.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt wird als Prozentwert angegeben. Er wirkt sich auf das Aussehen, die Einziehbarkeit, die Wellung, elektrostatische Eigenschaften und die Tonerfixierung aus.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers hängt von der relativen Luftfeuchte in der Umgebung ab. Ist die Luftfeuchte hoch und absorbiert das Papier Feuchtigkeit, können die Papierkanten aufquellen und sich wellen. Bei niedriger Luftfeuchte dagegen trocknet das Papier aus, so dass sich die Papierkanten zusammenziehen und der Ausdruck kontrastschwächer wird.

Gewellte oder zusammengezogene Kanten können zu Papierstaus und Ausrichtungsfehlern führen. Der Feuchtigkeitsgehalt von Papier sollte zwischen 4 und 6 % liegen.

Es ist daher darauf zu achten, dass das Papier richtig gelagert wird. Bei der Lagerung von Papier gilt Folgendes:

- · Papier in einer kühlen, trockenen Umgebung lagern.
- Papier erst dann auspacken, wenn es benötigt wird; nicht verwendetes Papier wieder einpacken.
- Papier in der Originalverpackung lagern. Verpackung nicht direkt auf den Boden, sondern auf eine Palette oder Ähnliches stellen.
- Papier vor der Benutzung mindestens 48 Stunden in dem Raum lagern, in dem gedruckt wird.
- Papier nicht Wärme, Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.

Papierlaufrichtung

Papier wird so hergestellt, dass seine Fasern entweder längs oder quer verlaufen. Papier mit quer verlaufenden Fasern werden vom Gerät möglicherweise nicht richtig eingezogen. Daher sollte für das hier beschriebene Gerät stets Schmalbahnpapier verwendet werden.

Weitere Papiereigenschaften

Durchlässigkeit: Bezieht sich auf die Dichte der Papierstruktur, d. h. darauf, wie wie eng die Papierfasern gebunden sind.

Steife: Zu steifes Papier kann im Gerät hängen bleiben und Papierstaus verursachen.

Rollneigung: Jedes Papier neigt dazu, sich in einer Richtung aufzurollen. Wenn das Papier die Heizung durchläuft, wellt es sich ein wenig nach oben. Der Ausdruck bleibt glatt, wenn das Papier so eingelegt wird, dass der Aufwärtsdruck der Maschine der Rollneigung entgegenwirkt.

Elektrostatische Eigenschaften: Während des Druckvorgangs wird das Papier elektrostatisch aufgeladen, so dass der Toner darauf haften bleibt. Diese Ladung muss dann beseitigt werden, damit die Blätter in der *Druckablage* nicht zusammenkleben.

Weiße: Der Kontrast einer bedruckten Seite hängt von der Weiße des Papiers ab. Weißeres Papier liefert einen höheren Kontrast.

Qualitätskontrolle: Formatabweichungen, nicht exakt rechtwinklige Ecken, gezackte Kanten, nicht richtig geschnittene Blätter und Blätter mit beschädigten Ecken sind Faktoren, die zu diversen Funktionsstörungen führen können. Hersteller, die auf Qualität achten, sorgen dafür, dass solche Probleme nicht auftreten.

Verpackung: Papier sollte in einem robusten Karton verpackt sein, so dass es beim Transport nicht beschädigt wird. Hochwertiges Papier namhafter Hersteller ist normalerweise adäquat verpackt.

2-6 Papier einlegen

Spezialpapier

Neben normalem Papier können folgende Spezialpapiere verwendet werden:

- Dünnes Papier(60 bis 64 g/m²)
- Dickes Papier (90 bis 220 g/m²)
- Farbiges Papier
- · Recycling-Papier
- Transparentfolien für Overhead-Projektoren
- Karton
- Beschichtetes Papier
- Umschläge
- Etiketten

Es ist Papier zu verwenden, das für Kopierer oder Drucker mit Hitzefixierung bestimmt ist. Folien, Etiketten, dünnes Papier, Umschläge, Postkarten oder dickes Papier sind über die *Universalzufuhr* zuzuführen.

Da Zusammensetzung und Qualität bei Spezialmaterial stärker variieren, ist die Stauwahrscheinlichkeit bei Spezialpapier größer als bei Normalpapier. Der Hersteller ist für Geräteschäden und Verletzungen, die von der Verwendung von Spezialpapier herrühren, in keiner Weise verantwortlich.



Hinweis Vor dem Kauf eines Spezialpapiers empfiehlt es sich, ein Muster auf dem Gerät auszuprobieren.

Folien

Der Drucker ermöglicht das Bedrucken von schwarz/weiß Folien. Etiketten müssen über die *Universalzufuhr* zugeführt werden. Legen Sie immer nur ein Folie auf einmal ein.

Overheadfolien müssen für die Temperatur, die während des Druckvorgangs in der Fixiereinheit entsteht, ausgelegt sein.


Folien müssen generell mit der Längskante zuerst in die *Universalzufuhr* gelegt werden.

Etiketten

Etiketten müssen über die *Universalzufuhr* zugeführt werden. Legen Sie immer nur einen Etikettenbogen auf einmal ein.


Bei selbstklebenden Etiketten ist vor allem wichtig, dass der Klebstoff niemals mit einem Geräteteil in Kontakt kommen darf. Werden Walzen oder die Trommel mit Klebstoff verschmutzt, führt dies zu Schäden am Gerät.

Etiketten bestehen aus drei Schichten (siehe Abbildung). Der Druck erfolgt auf der oberen Schicht. Die Kleberschicht enthält druckempfindliche Klebstoffe. Das Trägermaterial hält die Etiketten bis zur Verwendung zusammen. Auf Grund seiner Zusammensetzung ist Etikettenmaterial besonders anfällig für Druckprobleme.

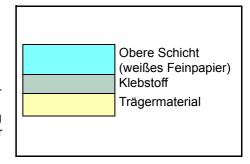

Zwischen den einzelnen Etiketten auf der oberen Schicht dürfen keine Abstände sein. Befinden sich zwischen Etiketten Abstände, so besteht die Gefahr, dass sich Etiketten lösen und ernsthafte Stauprobleme im Gerät verursachen.

Einige Etiketten werden mit einem zusätzlichen Rand aus Feinpapier angefertigt. Dieser Rand darf erst nach der Druckausgabe entfernt werden.

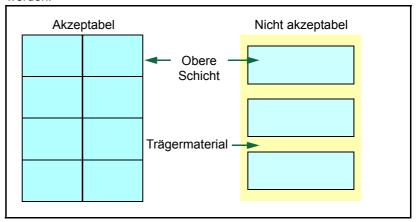

In der folgenden Tabelle sind die Spezifikationen für Etiketten aufgeführt.

Kriterium	Spezifikation
Gewicht, obere Schicht	44 bis 74 g/m²
Gesamtgewicht	104 bis 151 g/m²
Stärke, obere Schicht	0,086 bis 0,107 mm
Gesamtstärke	0,115 bis 0,145 mm
Feuchtigkeitsgehalt	4 - 6 % (gesamt)

Postkarten

Bis zu 10 Postkarten können gleichzeitig angelegt werden. Postkarten auffächern und sorgfältig stapeln, bevor sie in die Universalzufuhr eingelegt werden. Die Postkarten dürfen nicht gewellt sein. Ansonsten kann es zu Staus kommen.

Einige Postkarten haben an einer Seite eine raue Kante, die durch den Schneidevorgang entsteht. Solche Karten auf eine flache Unterlage legen und die Kanten mit einem Gegenstand (z. B. einem Lineal) glatt streichen.

Umschläge

Bis zu 5 Briefumschläge können gleichzeitig angelegt werden. Briefumschläge mit der Vorderseite nach oben so einlegen, dass die rechte Kante zuerst eingezogen wird.

Ein Briefumschlag ist komplexer als ein einzelnes Blatt Papier, so dass unter Umständen nicht auf der gesamten Oberfläche eine konstante Druckqualität erreicht werden kann.

Briefumschläge sind meist diagonal zur Papiermaserung geschnitten. Siehe *Papierlaufrichtung* auf Seite 2-6. Aus diesem Grund neigen Briefumschläge dazu, während des Transports durch den Drucker zu knittern. Vor dem Kauf von Briefumschlägen sollten stets mehrere Musterdrucke erstellt werden, um zu prüfen, ob die Umschlagsorte für den Drucker geeignet ist.

2-8 Papier einlegen


- Briefumschläge mit Flüssigklebstoff dürfen keinesfalls verwendet werden.
- Hohe Druckauflagen, bei denen ausschließlich Umschläge bedruckt werden, sind zu vermeiden. Dadurch kann es zu vorzeitigen Abnutzungserscheinungen im Gerät kommen.
- Treten Papierstaus auf, weniger Briefumschläge in die Universalzufuhr einlegen.
- Um zu vermeiden, dass Briefumschläge wellig werden und Staus verursachen, beim Bedrucken von Umschlagstapeln max. 10 bedruckte Briefumschläge in der Druckablage belassen.

Dickes Papier

Dickes Papier vor dem Einlegen in die Universalzufuhr auffächern und sorgfältig stapeln. Einige Papiersorten haben eine raue Kante an einer Seite, die durch den Schneidevorgang entsteht. Solches Papier auf eine flache Unterlage legen und die Kanten mit einem Gegenstand (z. B. einem Lineal) glatt streichen. Papier mit rauen Kanten kann Papierstaus verursachen.



Hinweis Kommt es auch nach dem Glattstreichen des Papiers zu Papierstaus, die Einzugskante des Papiers in der Universalzufuhr ein paar Millimeter anheben (siehe Abbildung).

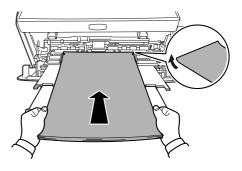

Farbiges Papier

Farbiges Papier muss die gleichen Spezifikationen wie normales Papier erfüllen. Siehe *Papierspezifikationen* auf Seite 2-2. Außerdem müssen die Farbstoffe im Papier die Drucktemperatur (bis 200 °C) aushalten.

Vordrucke

Vorbedrucktes Papier muss die gleichen Spezifikationen wie normales Papier erfüllen. Siehe auch *Papierspezifikationen* auf Seite *2-2*. Die Farbtinte muss gegen die beim Drucken entstehende Hitze resistent sein. Außerdem muss sie gegen Silikonöl resistent sein.

Verwenden Sie kein Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche wie z. B. Glanzpapier für Kalender.

Recycling-Papier

Mit Ausnahme des Weißgehalts muss Recycling-Papier die gleichen Anforderungen erfüllen wie weißes Feinpapier. Siehe *Papierspezifikationen* auf Seite *2-2*.



Hinweis Vor dem Kauf von Recycling-Papier empfiehlt es sich, ein Muster auf dem Gerät auszuprobieren.

Medientyp


Der Drucker verfügt für jeden unterstützten Medientyp, d.h. für jedes unterstützte Druckmaterial über eine optimale Einstellung.

Für jede Papierquelle, auch für die Universalzufuhr, kann ein anderer Medientyp eingestellt werden. Dabei können nicht nur fest eingestellte, sondern auch benutzerdefinierte Medientypen ausgewählt werden. Der Medientyp kann über den Druckertreiber und das *Configuration Tool* eingestellt werden. Folgende Medientypen werden unterstützt:

	Papierquelle				
Medientyp	Universal- zufuhr	Papier- kassette	Papiergewicht		Duplexpfad
initial in the second s			Grammatur	Anzeige im Status Monitor	(Universalzufuhr nur im Kassettenmodus)
Normalpapier	Ja	Ja	64 bis 90 g/m ²	Normal2	Ja
Folien	Ja	Nein	Folien	Sehr schwer	Nein
Vordrucke	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal2	Ja
Etiketten	Ja	Nein	105 bis 135 g/m ²	Schwer1	Nein
Feinpapier	Ja	Ja	90 bis 105 g/m ²	Normal3	Ja
Recycl.	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal2	Ja
Pergament	Ja	Nein	Weniger als 64 g/m ²	Leicht	Nein
Grob	Ja	Ja	90 bis 105 g/m ²	Normal3	Ja
Briefkopfpapier/Briefbogen	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal3	Nein
Farbig	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal3	Ja
Vorgelocht	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal2	Ja
Briefumschläge	Ja	Nein	135 bis 170 g/m ²	Schwer3	Nein
Karton	Ja	Nein	135 bis 170 g/m ²	Schwer3	Nein
Dick	Ja	Nein	135 bis 170 g/m ²	Schwer3	Nein
Hochwertig	Ja	Ja	75 bis 90 g/m ²	Normal2	Ja
Spezial 1 (bis 8)*	Ja	Ja	75 bis 220 g/m ²	Normal2	Ja
Ja: kann eingestellt werden	Ja: kann eingestellt werden Nein: kann nicht eingestellt werden				

^{*.} Vom Anwender definierter und gespeicherter Medientyp. Bis zu acht Benutzereinstellungen können definiert werden. Bei Anwender-definierten Typen kann auch der Duplexpfad de/aktiviert werden. Siehe hierzu auch Status Monitor auf Seite 3-10.

2-10 Papier einlegen

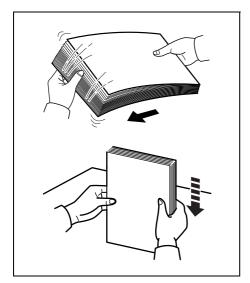

Papier vorbereiten

Papier auspacken und den Stapel vor dem Einlegen auffächern.

Gefaltetes oder gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden. Andernfalls kann ein Papierstau auftreten.


Wichtig Heft- und Büroklammern entfernen.

Papier in die Kassette einlegen


250 Blatt A4 Papier (80 g/m²) kann in die Kassette eingelegt werden.

1 Die Papierkassette aus dem Drucker ziehen.

Wichtig Die Kassette mit beiden Händen fassen, damit sie nicht herausfällt.

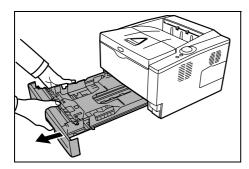


2 Die *Bodenplatte* nach unten drücken, bis sie einrastet.

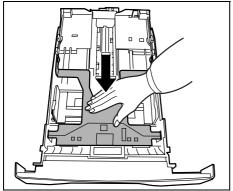


3 Die Position der *Breitenführungen* links und rechts justieren. Drücken Sie den *Freigabeknopf* an der linken Führung und schieben Sie die Führungen auf das gewünscht Papierformat.




Hinweis Die Papierformate sind auf der Kassette markiert.

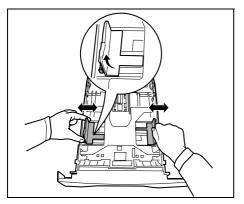


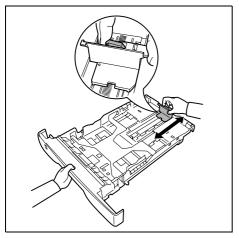


4 Die Längenführung an das gewünschte Papierformat anpassen.

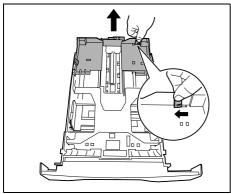

Bei Papierformaten, die länger als A4 sind, muss die Kassettenverlängerung herausgezogen und der Freigabehebel schrittweise gedrückt werden, um das gewünschte Papierformat einzustellen.

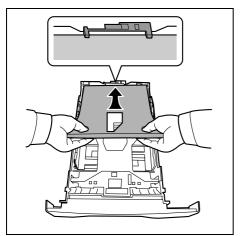


5 Papier in die *Kassette* einlegen. Die zu bedruckende Seite muss nach unten weisen; das Papier darf nicht gefaltet, gewellt oder beschädigt sein.

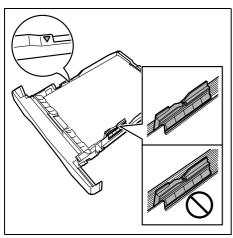




Hinweis Die Kassette nicht über die dreieckige Stapelmarkierung auf der Breitenführung hinaus befüllen.

2-12 Papier einlegen

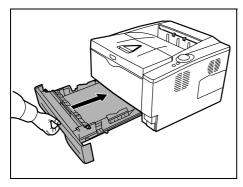

6 Die *Papierkassette* wieder in den Schacht des Drucker einschieben. Die Kassette bis zum Anschlag einschieben.

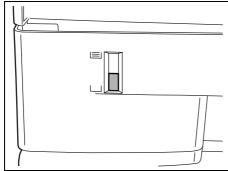

Vorne rechts an der Papierkassette befindet sich eine *Papieranzeige*, die anzeigt, wie viel Papier noch vorhanden ist. Ist das Papier aufgebraucht, geht der Zeiger bis zur Anzeige (leer) herunter.


7 Bestimmen Sie das Papierformat und den Medientyp für die Kassette durch Verwendung des Configuration Tool. Für weitere Informationen siehe *Drucker konfigurieren auf Seite 3-14*.

Papier in die Universalzufuhr einlegen


Der FS-1300D fasst bis zu 50 Blatt A4 Papier (80 $\,$ g/m²) in der Universalzufuhr. Beim FS-1100 kann ein Blatt in die *manuelle Zufuhr* eingelegt werden.

1 Die *Universalzufuhr* öffnen, indem sie nach vorne geklappt wird.


Wichtig Die Kassette mit beiden Händen fassen, damit sie nicht herausfällt.

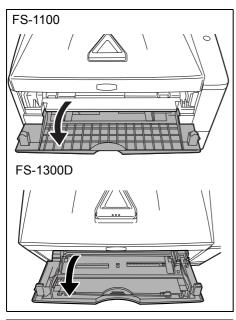


2 Die Papierführungen der Universalzufuhr auf das gewünschte Format einstellen. Standard-Papierformate sind an der Universalzufuhr oder dem manuellen Einzug markiert. Bei Verarbeitung solcher Formate müssen die Papierführungen somit nur an die entsprechenden Markierungen verschoben werden.

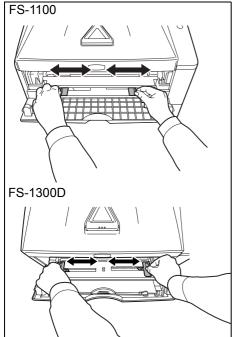

3 Die *Ablageverlängerung* (nur FS-1300D) herausziehen.

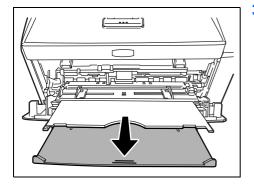

2-14 Papier einlegen

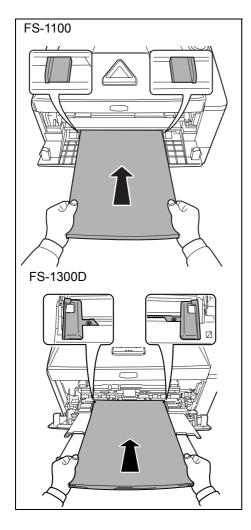


4 Das Papier auf die *Papierführungen* ausrichten und es so weit wie möglich einschieben.




Hinweis Nicht mehr Papier als bis zur Markierung der *Universalzufuhr* (nur FS-1300D) anlegen.



Hinweis Rollt sich das Papier stark in einer Richtung auf, beispielsweise wenn es auf einer Seite bereits bedruckt ist, das Papier in die andere Richtung aufrollen, um die Rollneigung zu beseitigen. Ausgedruckte Seiten werden dann flach ausgegeben (nur FS-1300D).

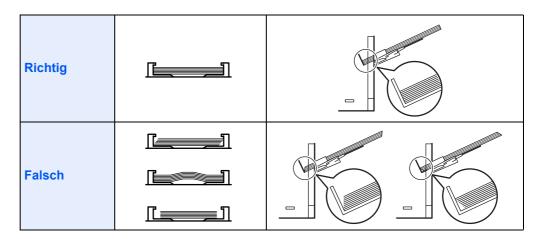

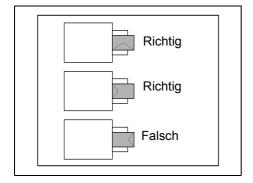

Bei Briefumschlägen den Umschlag geschlossen und mit der zu bedruckenden Seite nach oben anlegen. Den Briefumschlag mit der Klappe nach vorne oder links anlegen bis der Umschlag stoppt.

Papiergröße und Medientyp der Universalzufuhr über das Configuration Tool bestimmen. Siehe hierzu auch Drucker konfigurieren auf Seite 3-14.

2-16 Papier einlegen

3 Anschließen und Drucken

Dieses Kapitel erklärt wie der Drucker vorbereitet wird, den Druck vom PC und die Bedienung der auf der CD mitgelieferten Software.

Anschlüsse	3-2
Druckertreiber installieren	3-3
Drucken	3-7
Status Monitor	3-10
Drucker konfigurieren	3-14
Software deinstallieren	3-18

Anschlüsse

Dieser Abschnitt erklärt die Vorbereitung des Druckers.

USB-Kabel anschließen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das *USB Kabel* anzuschließen.

USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem USB Anschluss verbinden.



Hinweis *USB-Kabel* mit einem rechteckigen Stecker vom Typ A und einem quadratischen Stecker vom Typ B verwenden. Hierfür sollte ein abgeschirmtes USB-Kabel, das nicht länger als 5 Meter ist, verwendet werden.

2 Das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Computers verbinden


Netzkabel anschließen

Drucker nahe einer *Steckdose* aufstellen. Wird ein Verlängerungskabel verwendet, sollte die Gesamtlänge von Netzkabel und Verlängerung nicht mehr als 5 Meter betragen.




Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist. Ausschließlich das im Lieferumfang des Druckers enthaltene Netzkabel verwenden.


Das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Druckerrückseite verbinden.

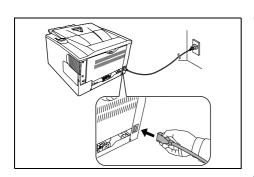

- 2 Das andere Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose stecken.
- 3 Netzschalter auf AN (|) stellen. Die Aufwärmphase beginnt.

Wichtig Wenn der Drucker nach der Installation des Tonerbehälters eingeschaltet wird, leuchten nach kurzer Zeit die LED-Anzeigen nacheinander gegen den Uhrzeigersinn auf. Beim erstmaligen Einschalten des Druckers nach dem Einsetzen der Tonerbehälters dauert es etwa 15 Minuten, bis das Gerät einsatzbereit ist. Schalten Sie den Drucker in dieser Zeit nicht aus. Sobald die [Ready](Bereit)-Anzeige leuchtet, ist die Druckerinstallation abgeschlossen.

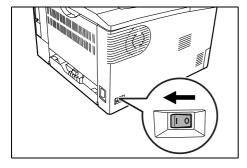



3-2 Anschließen und Drucken

Druckertreiber installieren

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß angeschlossen und mit dem PC verbunden ist, bevor der Druckertreiber von der CD-ROM installiert wird. Für weitere Informationen zum Druckertreiber siehe auch auf der CD-ROM unter KX Driver User Guide.

Installation auf einem Windows PC

Dieser Abschitt erklärt die Installation des Druckertreibers unter Windows Vista.



Hinweis Zur Installation des Druckertreibers müssen Sie Administrator-Rechte besitzen.

Sicherstellen, dass der Drucker ordnungsgemäß über USB oder das Netzwerk und mit dem PC verbunden ist, bevor der Druckertreiber von der CD-ROM installiert wird.



Hinweis Falls auf dem Bildschirm die Anzeige **Neue Hardware gefunden** von Windows erscheint, drücken Sie **Abbrechen**.

Die mit dem Drucker gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PCs einlegen. Falls eine AutoPlay Anzeige erscheint, starten Sie die Setup.exe. Eine Hinweis Anzeige erscheint.



Hinweis Wird das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet, kann über den Windows Explorer auf die CD-ROM zugegriffen und Setup.exe hier direkt aufgerufen werden.

Die Option Lizenzvereinbarung anzeigen wählen, um die Lizenzvereinbarung zu lesen und anschließend Akzeptieren, um den Installationsvorgang fortzusetzen.



Neue Hardware gefunden

Später nachfragen

Treibersoftware für "FS-1100" muss installiert werden.

Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen) Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware fü das Gerät geführt.

. eim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt

🖲 Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät

Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht

Abbrechen



4 Drücken Sie auf **Software installieren**. Die Anzeige *Installationsmethode* erscheint.



Hinweis Bei Verwendung von Windows XP drücken Sie **Software installieren**, um die *Installation* zu starten. Drücken Sie **Weiter**, um das Fenster *Installationsmethode* anzuzeigen.

- 5 Wählen Sie den Express-Modus (empfohlen) oder den Benutzerdefinierten Modus.
- Express-Modus: Ist der Drucker über USB oder Netzwerk angeschlossen, schalten Sie diesen an und das Installationsprogramm erkennt den Drucker.
 Der Express-Modus ist der Standard.
- Benutzerdefinierter Modus: Diese Option erlaubt die Wahl der Installtionspunkte und der Anschlussart.

Fahren Sie je nach Wahl mit dem entsprechenden Punkt fort.

Express-Modus

Wurde der **Express-Modus** gewählt, wird der Druckertreiber und die benötigten Schriftarten installiert. Danach können Sie über den **Benutzerdefinierten Modus** weitere Zusatzprogramme auswählen.

Drücken Sie **Express-Modus**. Das Installationsprogramm sucht den angeschlossenen Drucker. Sie sehen die *Druckersuche* Anzeige. Wird kein Drucker gefunden, stellen Sie sicher, dass der Drucker an den *USB* oder *Netzwerkanschluss* angeschlossen und eingeschaltet ist und versuchen Sie es mit **Akutualisieren** nochmal.



Hinweis Falls auf dem Bildschirm die Anzeige **Neue Hardware gefunden** von Windows erscheint, drücken Sie **Abbrechen**.



KYOCERa

2 Wählen Sie das Druckermodell aus und drücken Sie auf Weiter.

3 Bestätigen Sie die Einstellungen, indem Sie auf **Installieren** drücken. Die Druckertreiber Installation startet.



Hinweis Fallls eine *Windows Sicherheits* Anzeige erscheint, drücken Sie **Druckertreiber trotzdem installieren**, um mit der Installation fortzufahren. Falls unter Windows XP die Anzeige *Hardware Installation* erscheint, drücken Sie **Trotzdem fortfahren**.


4 Die Anzeige *Installationsmethode* erscheint. Drücken Sie auf Beenden, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3-4 Anschließen und Drucken

Benutzerdefinierter Modus

Bei Auswahl des **Benutzerdefinierten Modus** können der Druckeranschluss und Zusatzprogramme ausgewählt werden.

1 Im Fenster *Installationsmethode* drücken Sie **Benutzerdefinierter Modus**.

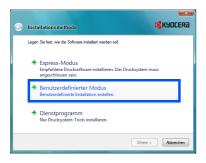



2 In der Registerkarte *Driver* und *Utility* der *Benutzerdefinierten Installation* wählen Sie den Treiber (KX Driver), der installiert werden soll und die gewünschten Zusatzprogramme. Dann drücken Sie **Weiter**.



3 In der Anzeige *Druckeranschluss* wählen Sie den Anschluss für den Drucker und drücken dann **Weiter**.



Hinweis Drücken Sie **Anschluss hinzufügen**, falls der korrekte Anschluss nicht in der Auswahl erscheint.

4 Bestätigen Sie die Einstellungen, indem Sie auf **Installieren** drücken. Die Druckertreiber Installation startet.



Hinweis Fallls eine Windows Sicherheits Anzeige erscheint, drücken Sie Druckertreiber trotzdem installieren, um mit der Installation fortzufahren. Falls unter Windows XP die Anzeige Hardware Installation erscheint, drücken Sie Trotzdem fortfahren.

5 Die Anzeige *Installationsmethode* erscheint. Drücken Sie auf **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Installation auf einem PC mit Mac Betriebssystem

Dieser Abschitt erklärt die Installation des Druckertreibers unter einem Mac Betriebssystem.

- Sicherstellen, dass der Drucker ordnungsgemäß über USB oder das Netzwerk und mit dem PC verbunden ist, bevor der Druckertreiber von der CD-ROM installiert wird.
- 2 Die mit dem Drucker gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PCs einlegen.
- 3 Auf das CD_ROM Symbol doppelklicken.
- 4 Doppelklicken Sie **OS X 10.2 und 10.3** oder **OS X 10.4**, je nachdem welche Version Sie benutzen.
- 5 Doppelklicken Sie **Kyocera OS X x.x** oder **Kyocera OS X 10.4 x.x**. Die Druckertreiber Installation startet.
- 6 Installieren Sie den Druckertreiber, indem Sie den Anweisungen des Bildschirms folgen.

3-6 Anschließen und Drucken

Drucken

Dieser Abschnitt erklärt die Handhabung der Druckertreibers. Die Druckeinstellungen können auf jeder Registerkarte des Treibers (KX Driver) geändert werden. Der KX Driver ist auf der Produkt Libary CD-ROM gespeichert. Für weitere Informationen siehe im Handbuch des KX Driverers. Diesen finden Sie auf der CD oder auf der Kyocera Webseite.

Einstellungen des Treibers

Der KX Driver besteht aus den folgenden Registerkarten:

Grundlagen

Hier bestimmen Sie Seitengröße, Medientyp und Ausrichtung. Die Papierzufuhr und Duplexdruck können hier ebenfalls gewählt werden.

Layout

Erlaubt den Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt. Der Zoomfaktor kann ebenfalls gewählt werden. Alternativ können auch Poster gedruckt werden.

Bildbearbeitung

Ändert die Druckqualität, Schriftdarstellung und grafische Einstellungen.

Publishing

Fügt Deckblätter und Seiten ein. Bei der Benutzung von Folien kann über die Funktion *Auf hinteres Blatt drucken* ein Folien-Zwischenblatt erzeugt werden.

Erweitert

Druckt Wasserzeichen auf das Blatt. Hier werden die *PRESCRIBE Kommandos* (Kyocera Druckersprache) im Dokument aktiviert.

Drucken aus einer Anwendung

Nachfolgend wird beschrieben, wie die in einer Anwendung erstellten Dateien gedruckt werden. Die Druckgröße kann ausgewählt werden.



Hinweis Die meisten Einstellungen erreichen Sie, sobald der Eigenschaften Knopf im Druckfenster gewählt wird.

- 1 Papier in die Kassette einlegen.
- 2 Im Menü **Datei** der Anwendung die Option **Drucken** auswählen. Das Dialogfeld *Drucken* wird aufgerufen.
- 3 Die Dropdown-Liste mit den Druckernamen öffnen. Alle installierten Druckertreiber werden aufgelistet. Auf den Namen des Kyocera-Geräts klicken.
- 4 Unter Anzahl die gewünschte Anzahl Druckexemplare eingeben. Bis zu 999 Kopien können erstellt werden. Bei der Verwendung von Microsoft Word empfehlen wir auf Optionen und dann Druckereinstellungen verwenden zu klicken, um den Standardschacht zu verwenden.
- 5 Den Druckvorgang mit **OK** starten.



Manuelles Duplex (Nur FS-1100)

Benutzen Sie die Funktion Manuelles Duplex, wenn auf beiden Seiten des Blattes gedruckt werden soll. Es werden zuerst die Seiten mit gerader Seitenzahl gedruckt. Danach erfolgt nach erneutem Einlegen der Druck der ungeraden Seiten. Sie können sich auch eine Anleitung zum manuellem Duplex ausdrucken lassen.



Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Haken Anleitung zum manuellen Duplex drucken gesetzt ist. Dies hilft die Funktion ohne Fehler anzuwenden.

Stellen Sie sicher, dass Kassette 1 in Quelle des Druckeinstellungen Fensters gewählt wurde.






Wählen Sie Bundsteg... in der Registerkarte Layout, um die Ränder zu verstellen, falls dieses nötig sein sollte. Der Bundsteg kann zwischen 5 bis 25,4 mm gewählt werden. Wählen Sie Bild verkleinern, falls nötig.

Wählen Sie Beidseitiger Druck (Manuelles Duplex). Die Bezugskante für die Duplexdrehung kann über An der Längsseite wenden (Ausrichtung wie bei einem Buch) oder An der Schmalseite wenden (Ausrichtung wie bei einer Tabelle) gewählt werden. Eventuell setzen Sie den Haken Anleitung zum manuellem Duplex drucken.

Wählen Sie **OK**, um das Fenster zu schließen und zum *Druck* Fenster zurückzukehren und wählen Sie OK, um den Druck zu starten. Ein Manuelles Duplex Hinweisfenster erscheint. Die geraden Seiten werden mit der Duplex-Anleitung gedruckt.



Hinweis Es erscheinen keine Druckdaten auf der Duplex-Anleitung.

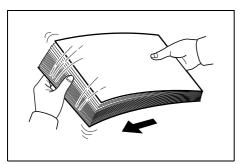

OK Abbrechen 0b


₡ кчосека


Info... Profil...

Nehmen Sie alle Seiten (inclusive Duplex-Anleitung) aus dem Ausgabefach. Fächern Sie die Seiten sorgfältig auf, um Papierstaus zu vermeiden.

5 Legen Sie die geraden Seiten mit der Duplex-Anleitung nach oben in die Kassette. Die Pfeile auf der Duplex-Anleitung müssen zum Drucker zeigen.

Binden lange Seite



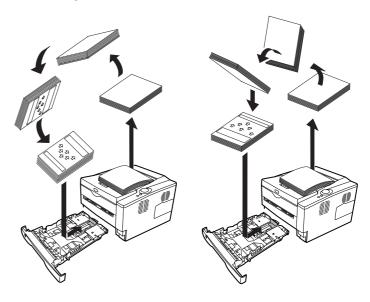



Hinweis Falls sich das Papier etwas in eine Rechtung zusammenrollt hat, rollen Sie die Papierinnenseite in die Gegenrichtung auf, damit das Papier wieder flach ist. Falls dieses nicht hilft, begrenzen Sie die Anzahl der Blätter in der Papierkassette auf maximal 100 Blatt.

6 Drücken Sie **OK** im *Duplex-Anleitungs* Fenster. Die ungeraden Seiten werden gedruckt.

Status Monitor

Der *Status Monitor* zeigt den aktuellen Status des Druckers an und meldet jede Veränderung. Er ermöglicht ebenfalls Einstellungen des Druckers zu prüfen oder zu verändern, die nicht über den *KX Driver* verändert werden können.

Der Status Monitor wird bei der KX Driver Installation automatisch mit installiert.

Status Monitor aufrufen

Der Status Monitor kann auf unterschiedliche Arten aufgerufen werden.

- Aufruf beim Ausdruck:
 Wird ein Drucker angewählt und ein Druckauftrag gestartet, wird der
 Status Monitor für jeden Drucker gestartet. Wird der Status Monitor
 für mehrere Drucker benutzt, so erfolgt eine Meldung für jeden
 Drucker, der seinen Status verändert.
- Öffnen aus dem KX Driver:
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Version Info Knopf im
 Fenster der KX Driver Einstellungen. Danach klicken Sie auf Status
 Monitor in dem Fenster Version Info, um den Status Monitor zu
 starten.

Status Monitor schließen

Der *Status Monitor* kann auf unterschiedliche Arten geschlossen werden.

- Manuell schließen:
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Status Monitor
 Symbol in der Task-Leiste und wählen Sie Beenden im Menü, um den Status Monitor zu schließen.
- Automatisch schließen:
 Der Status Monitor schließt sich automatisch, wenn er länger als
 5 Minuten nicht benutzt wurde.

Fensteransicht

So sieht die Fensteransicht des Status Monitor aus.



Geöffnetes Fenster

Sobald sich der Druckerstatus ändert, öffnet sich ein Fenster. Das Fenster erscheint nur, wenn die 3D-Ansicht auf dem Desktop geöffnet ist.

3-10 Anschließen und Drucken

3D-Ansicht

Zeigt den Status des zu überwachenden Druckers als 3D-Ansicht an. Sie können wählen, ob die 3D-Ansicht gezeigt oder verborgen wird, wenn Sie auf den Status Monitor rechtsklicken.

Sobald der Monitor ein Ereignis meldet, zeigt sich die *3D-Ansicht* und eine Alarmsignal ertönt. Zur Einstellung des Alarmsignals siehe *Status Monitor Einstellungen* auf Seite *3-12*.

Status Monitor Symbol

Das *Status Monitor Symbol* wird in der Task-Leiste angezeigt, sobald der *Status Monitor* läuft. Sobald Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren, erscheint der Druckername.


Status Monitor Einstellungen

Der *Status Monitor* verfügt über zwei Registerkarten für Einstellungen. Benutzen Sie die **Voreinstellungen**, um den *Status Monitor* einzustellen.

Registerkarte Audiobenachrichtigung

Die Registerkarte Audiobenachrichtigung enthält die folgenden Punkte.

Wichtig Für die Bestätigung der Registerkarte Audiobenachrichtigung muss der Computer über eine Soundkarte und einen Lautsprecher verfügen.

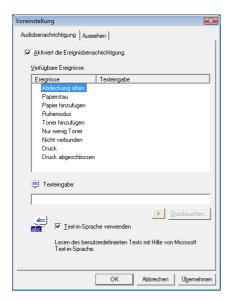

Aktiviert Ereignisbenachrichtigung

Legen Sie in *Aktiviert Ereignisbenachrichtigung* fest, ob Ereignisse durch akustische Meldungen angezeigt werden sollen.

Texteingabe

Bestimmen sie hier eine Tondatei, die abgespielt werden soll. Drücken Sie auf **Durchsuchen**, um nach einer Datei zu suchen.

Text in Sprache verwenden

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie für Ereignisse einen Text hören wollen. Obwohl eine Tondatei nicht nötig ist, ist diese Funktion in Windows XP wählbar.

Zur Nutzung dieser Funktion führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Aktivieren Sie Aktiviert Ereignisbenachrichtigung.
- 2 Drücken Sie **Durchsuchen**, um das Ereignis mit einer Tondatei zu melden.



Hinweis Es können *.WAV Dateien verarbeitet werden.

Wählen Sie **Text in Sprache verwenden**, um den Text abzuspielen, der in *Text in Sprache verwenden* eingegeben wurde, wenn ein Ereignis auftritt.

- 3 Wählen Sie ein Ereignis unter *Verfügbare Ereignisse* aus, das mit dem Ton verknüpft werden soll.
- 4 Drücken Sie auf das Abspielen Symbol, um den Text oder die Tondatei zu prüfen.

3-12 Anschließen und Drucken



Registerkarte Aussehen

Die Registerkarte Aussehen enthält die folgenden Punkte.

Fenster vergrößern

Verdoppelt die Größe des Status Monitor Fensters.

Immer im Vordergrund

Verankert den Status Monitor im Vordergrund von aktiven Fenstern.

Durchsichtigkeit

Zeigt den Status Monitor als ein transparentes Fenster.

Drucker konfigurieren

Das mitgelieferte *Configuration Tool* erlaubt das Prüfen und Verändern von Druckereinstellungen, die nicht Teil des *KX Driver* sind.

Das Configuration Tool kann über die USB Schnittstelle genutzt werden.



Hinweis Der Inhalt des *Eigenschaften* Fensters verändert sich je nach Ausstattung und verwendeter Schnittstelle.

Öffnen des Configuration Tool

Zum Öffnen des Configuration Tool führen Sie die folgenden Schritte aus.



Hinweis Um die Einstellungen des *Configuration Tool* zu ändern, starten Sie zuerst den *Status Monitor*.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Status Monitor Symbol in der Task-Leiste.
- Wählen Sie Konfigurieren aus. Das Configuration Tool Fenster erscheint.




Hinweis Wenn der Drucker über ein Netzwerkkabel betrieben wird, wird das COMMAND CENTER statt des Configuration Tool benutzt.

Schließen des Configuration Tool

Das *Configuration Tool*(Konfigurations Tool) Fenster kann auf unterschiedliche Arten geschlossen werden.

- Schließen über den Beenden Knopf:
 Drücken auf die obere rechte Ecke des Configuration Tool/(Konfigurations Tool) Fensters.
- Schließen über den OK oder Abbrechen Knopf:
 Drücken Sie auf OK schließt das Configuration Tool(Konfigurations Tool) Fenster und ändert die Druckereinstellungen. Drücken auf Abbrechen schließt das Configuration Tool(Konfigurations Tool) Fenster und ändert die Druckereinstellungen nicht.

3-14 Anschließen und Drucken

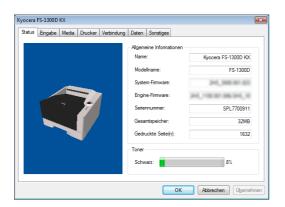

Registerkarte Status


Die Registerkarte *Status* zeigt den aktuellen Status des Druckers wie Modellname, Firmware, Seriennummer, Gesamtspeicher und gedruckte Seiten.



Registerkarte Eingabe


Die Registerkarte *Eingabe* zeigt den aktuellen Status der Papierzufuhr, ungefähren Füllstand und maximale Kapazität an.

Diese Registerkarte erlaubt ebenfalls, die Papiergröße und den Medientyp der *Papierkassette* oder der optionalen *Papierzufuhr* zu ändern. Wurde **Anwender** als Papiergröße für **Kassette 1** bis **Kassette 3** gewählt, kann die Breite (X) und die Höhe (Y) des Papiers bestimmt werden.

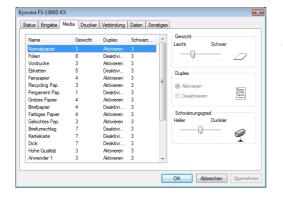


Registerkarte Media

Die Registerkarte *Media* zeigt das Gewicht und den Schwärzungsgrad für jeden Medientyp an oder verändert diesen. Der *Duplexdruck* kann für jeden Medientyp ein- und ausgeschaltet werden. *Duplexdruck* ist nur beim FS-1300D verfügbar.

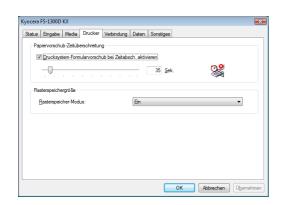


Registerkarte Drucker

Die Registerkarte *Drucker* erlaubt Veränderungen der Druckersteuerung, die nicht im *KX Driver* zur Verfügung stehen. Es kann die Wartezeit für den Formularvorschub oder die verwendete Speichergröße für die Berechnung von Rasterdaten wie *Bitmap* und *JPEG* Dateien geändert werden.

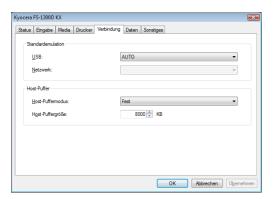

Registerkarte Verbindung

Die Registerkarte *Verbindung* erlaubt die Veränderung der Drucker-Emulation. Die Größe des verwendeten Puffers und die Kommunikation zum PC kann verändert werden.

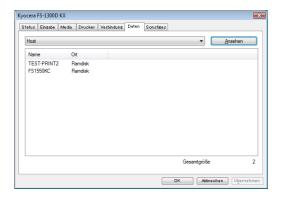

Registerkarte Daten

Die Registerkarte *Daten* ruft die auf der CF-Karte oder RAM Disk gespeicherten Daten ab und zeigt diese an. Durch Markieren eines Datensatzes und Drücken auf [Ansehen] werden die Daten angezeigt. Die angezeigten Informationen beinhalten Name, Typ und Speicherort.

3-16 Anschließen und Drucken



Registerkarte Sonstiges

Die Registerkarte *Sonstiges* erlaubt das Verändern einiger wichtiger Druckereinstellungen.

Einstellung	Beschreibung
Auto-Ruhe	Legt die Zeitspanne fest, wann der Drucker zum Sparen von Strom in den Ruhemodus fällt. Drücken Sie auf Erweitert , um das automatische Einschalten des <i>Ruhemodus</i> Ein oder Aus zu schalten.
Eco Fuser	Schaltet den <i>EcoFuser</i> ein oder aus. Wählen Sie Ein , um den Stromverbrauch durch Ausschalten der Heizung im <i>Ruhemodus</i> auf ein Minimum zu reduzieren. Die Standardeinstellung ist Ein .
Bedienfeld- sperre	Verriegelt das Bedienfeld. In diesem Falle ist das Drücken der Knöpfe auf dem Bedienfeld ohne Funktion.
RAM-Disk	Schaltet die <i>RAM-Disk</i> ein oder aus. Das Aktivieren der <i>RAM-Disk</i> erlaubt das temporäre Speichern von Schriftarten oder das Zwischenspeichern von Seiten. Die Größe der <i>RAM-Disk</i> kann nach Setzen des Hakens verändert werden.

Software deinstallieren

Wird die CD-ROM eingelegt und die Autostart Funktion ausgeführt, erscheint der Menüpunkt *Installierte Treiber und Tools entfernen.*

- 1 Drücken Sie auf **Installierte Treiber und Tools entfernen**. Das *Kyocera Uninstall*er Fenster erscheint.
- 2 Wählen Sie die gewünschten Punkte aus.
- 3 Drücken Sie auf **Deinstallieren**.



Hinweis Bei Verwendung von Windows Vista erscheint das *Treiber und Paket entfernen* Fenster. Wählen Sie **Treiber und Treiberpakete entfernen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Deinstallation beginnt.

- 4 Erscheint die Meldung *Deinstallation erfolgreich abgeschlossen*, bestätigen Sie mit **Beenden**.
- 5 Entscheiden Sie, ob Sie den Computer neu starten wollen (empfohlen) oder nicht. Bestätigen Sie mit **Beenden**.

3-18 Anschließen und Drucken

4 Wartung

Dieses Kapitel erklärt das Austauschen der Tonerbehälters und die Reinigung des Druckers.

Allgemeine Informationen	4-2
Austausch des Tonerbehälters	4-2
Reinigung des Druckers	4-5
Längere Nichtbenutzung oder Transport des Druckers	4-8

Wartung 4-1

Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden allgemeine Wartungsaufgaben erläutert, die eigenständig am Drucker durchgeführt werden können. Der Tonerbehälter kann abhängig vom Druckerstatus gewechselt werden:

Darüber hinaus müssen einige Bauteile regelmäßig gereinigt werden.



Hinweis Informationsspeicherung auf Speicherchip - Im Tonerbehälter befindet sich ein Speicherchip, welcher die Kundenzufriedenheit verbessern soll. Dieser erleichtert das Sortieren leerer Tonerbehälter und enthält Informationen zur verbesserten Produktplanung und Entwicklung. Die Daten werden anonym gespeichert - diese können keinen Personen oder Firmen zugeordnet werden und sind als nicht Personen bezogene Daten angelegt.

Austausch des Tonerbehälters

Die *Toneranzeige* gibt Auskunft über zwei unterschiedliche Betriebszustände.

- Erkennt der Drucker Tonermangel, so blinkt die **Toner** Anzeige. Ein Austausch ist jetzt noch nicht zwingend nötig.
- Wird dieser Zustand ignoriert und weiter gedruckt bis die Toner Anzeige leuchtet, ist der Tonerbehälter leer. In diesem Fall muss der Tonerbehälter sofort ausgetauscht werden.

Den Tonerbehälter in beiden Fällen wie unten beschrieben austauschen.

Laufleistung des Tonerbehälters

Bei einer Tonerdeckung von 5% pro A4-Seite und ausgeschaltetem EcoPrint reicht der *Tonerbehälter* ca. 7.200 Seiten (FS-1300D) bzw. 4.000 Seiten (FS-1100).

Tonerbehälter der Erstausstattung

Der in der Erstausrüstung mit dem Drucker gelieferte *Tonerbehälter* muss das System erstmalig befüllen. Daher kann technisch bedingt nicht die gesamte Menge Toner zum Druck verwendet werden. Der *Tonerbehälter der Erstausstattung* hat daher eine Reichweite von 3.600 Seiten (FS-1300D) bzw. 2.000 Seiten (FS-1100).

Tonerkit

Um beste Druckqualität und Haltbarkeit zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Original Kyocera Teilen und Verbrauchsmaterial.

Ein neues Toner-Kit enthält folgende Teile:

- Tonerbehälter
- · Abfalltüte für den alten Tonerbehälter
- · Installationsanleitung



Hinweis Den Tonerbehälter erst unmittelbar vor dem Einsetzen in den Drucker aus der Verpackung nehmen.

4-2 Wartung

Tonerbehälter austauschen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Tonerbehälter zu wechseln ist




ACHTUNG Der Tonerbehälter ist entzündlich – keinesfalls offenen Flammen aussetzen. Durch Funkenflug kann ein Brand entstehen. Den Tonerbehälter nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen.

Wichtig Beim Austausch eines Tonerbehälters vorübergehend alle Speichermedien und Verbrauchsmaterialien (Disketten etc.) aus der unmittelbaren Umgebung des Tonerbehälters entfernen. Dies ist angeraten, um eine Beschädigung der Datenträger durch die magnetische Ladung des Toners auszuschließen.


Die Kyocera Mita Corporation haftet nicht für Beschädigungen oder Störungen, die durch die Benutzung von nicht originalem Toner entstehen. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, nur original Kyocera Toner zu verwenden, der zur Benutzung in jeweiligen Land freigegeben ist. Wird Toner verwendet, der für andere Regionen bestimmt ist, stoppt der Drucker den Ausdruck.



Hinweis Für den Austausch des Tonerbehälters muss der Drucker nicht ausgeschaltet werden. Druckdaten, die noch nicht vollständig ausgegeben sind, würden bei Ausschalten des Druckers gelöscht werden.

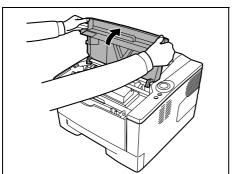

1 Die *obere Abdeckung* öffnen.

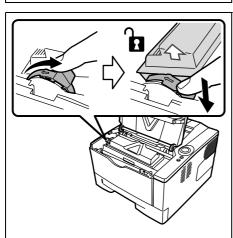


Schieben Sie den Verriegelungshebel in die Entriegelungs- (unlock) Position. Verriegelungshebel nach rechts drücken und den Tonerbehälter herausziehen.




Hinweis Den alten Tonerbehälter in den Plastikbeutel legen (im Toner-Kit enthalten) und entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.


Wartung 4-3

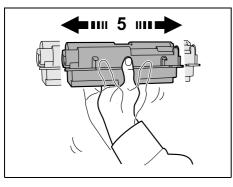


3 Den neuen Behälter aus dem *Toner-Kit* nehmen. Den neuen *Tonerbehälter* wie in der Abbildung gezeigt mindestens 5 mal schütteln, um den Toner darin gleichmäßig zu verteilen.

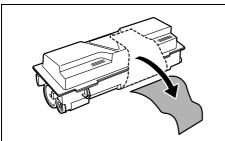

4 Ziehen Sie den Klebestreifen vom *Tonerbehälter* ab.

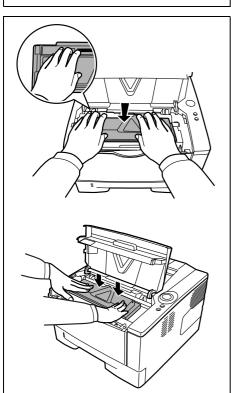

Den neuen *Tonerbehälter* in den Drucker einsetzen. Drücken Sie vorsichtig auf die Markierung "PUSH" oben auf dem Tonerbehälter, bis Sie den Tonerbehälter einrasten hören.

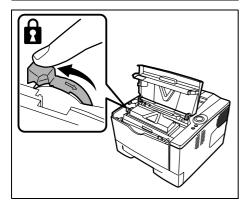


- **6** Schieben Sie den *Verriegelungshebel* in die Verriegelungs-Position (Lock).
- 7 Die *obere Abdeckung* schließen.

4-4 Wartung


Reinigung des Druckers

Die Bauteile im Inneren des Druckers sollten nach jedem Tonerwechsel gereinigt werden, um Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden.

1 Die obere Abdeckung und die vordere Abdeckung öffnen.

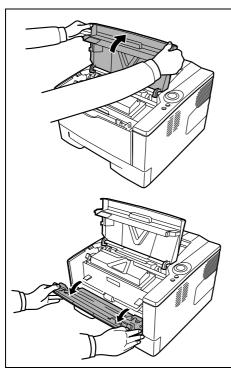


2 Die *Entwicklereinheit* zusammen mit dem *Tonerbehälter* aus dem Drucker nehmen.

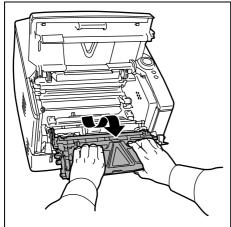


3 Entnehmen Sie die *Trommeleinheit* aus dem Drucker, indem Sie die *grünen Halter* mit beiden Händen anfassen.



Hinweis Die Trommeleinheit ist lichtempfindlich. Die *Trommeleinheit* daher nie länger als 5 Minuten dem Licht aussetzen.

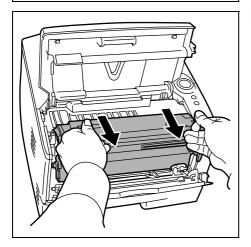


Wartung 4-5

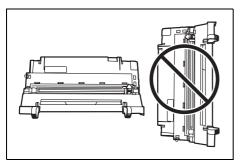


4 Die *Trommeleinheit* auf eine saubere, flache Oberfläche legen.

Wichtig Die Trommeleinheit nicht hochkant stellen.

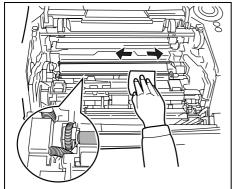


5 Mit einem fusselfreien Tuch Staub und Schmutz von der Ausrichtwalze (Metall) entfernen.

Wichtig Beim Reinigen keinesfalls die (schwarze) Übertragungswalze berühren.

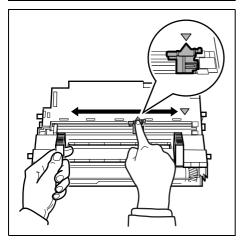


6 Den (grünen) Koronareiniger zwei- bis dreimal vor- und zurückschieben, um den Koronadraht zu säubern. Den Reiniger dann wieder in die Ausgangsposition (CLEANER HOME POSITION) bringen.

Wichtig Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass der Koronadrahtreiniger sich in der Grundstellung befindet.

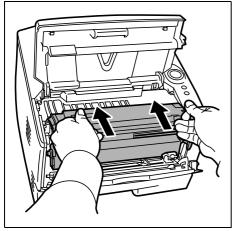

7 Nach der Reinigung setzen Sie die *Trommeleinheit* wieder in die ursprüngliche Position ein.

4-6 Wartung

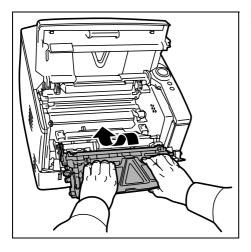

Die *Druckeinheit* nach der Reinigung wieder einsetzen und die Führungen an beiden Enden nach den Schlitzen im Drucker ausrichten. Die *obere Abdeckung* und die *vordere Abdeckung* schließen.

Wartung 4-7

Längere Nichtbenutzung oder Transport des Druckers

Längere Nichtbenutzung

Wird der Drucker längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

Wir empfehlen, Ihren Händler nach längerer Zeit der Nichtbenutzung zu befragen, um Beschädigungen des Druckers zu vermeiden.

Transport des Druckers

Soll der Drucker transportiert werden, so beachten Sie:

- Bewegen Sie den Drucker vorsichtig.
- Halten Sie den Drucker waagerecht, um Tonerverschmutzung im Drucker zu verhindern.
- Für längeren Transport kontaktieren Sie vorher den technischen Kundendienst.



ACHTUNG Soll der Drucker versendet werden, packen Sie die Druckeinheit und die Trommeleinheit in zwei Plastikbeutel, verschließen Sie gut und transportieren Sie diese getrennt vom Drucker.

4-8 Wartung

5 Störungsbeseitigung

Dieses Kapitel erläutert wie Druckerprobleme gelöst werden, die Bedeutung der Anzeigen und das Beseitigen von Papierstaus.

Allgemeine Richtlinien	5-2
Probleme mit der Druckqualität	5-3
Bedeutung der LED-Anzeigen	5-5
Beseitigung von Papierstaus	5-9

Störungsbeseitigung 5-1

Allgemeine Richtlinien

Die nachfolgende Tabelle enthält einige allgemeine Lösungen für mögliche Probleme, die bei Einsatz des Druckers auftreten und vom Anwender gegebenenfalls selbst behoben können. Es wird empfohlen, zunächst die hier beschriebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchzuführen, bevor der Kundendienst gerufen wird.

Symptom	Prüfung	Mögliche Lösung
Es wird nichts gedruckt.	Prüfen Sie die Ready (Bereit) Anzeige.	Anhand der Informationen auf Seite 1-5 prüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist und diesen Fehler beheben.
	Prüfen Sie, ob eine Statusseite gedruckt werden kann.	Wird die Statusseite korrekt ausgegeben, ist eventuell die Kabelverbindung zum Computer fehlerhaft. Prüfen Sie mithilfe des Kapitel <i>Installation</i> die korrekte Verbindung.
	Prüfen Sie, ob die LEDs wie vorgesehen leuchten bzw. blinken. Weitere Informationen siehe <i>LED Anzeigen</i> auf Seite <i>1-5</i> .	Betriebsschalter auf AUS (O) und anschließend wieder auf EIN () stellen. Druckauftrag erneut abschicken.
Schlechte Druckqualität.		Siehe Probleme mit der Druckqualität auf Seite 5-3.
Papierstau.		Siehe Beseitigung von Papierstaus auf Seite 5-9.
Die Anzeigen sind aus und der Lüfter läuft nicht.	Püfen Sie das <i>Netzkabel</i> .	Beide Enden des <i>Netzkabels</i> fest anschließen. Ein anderes Netzkabel verwenden. Weitere Informationen im Kapitel <i>Installation</i> .
	Befindet sich der Betriebsschalter in der <i>EIN</i> () Position.	Weitere Informationen im Kapitel Installation.
Der Drucker druckt die Statusseite, aber Daten vom Computer werden nicht gedruckt.	Die Programmdateien und die Anwendungssoftware überprüfen.	Testhalber eine andere Datei drucken oder einen anderen Druckbefehl ausprobieren. Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei oder Anwendung auf, die Druckereinstellungen für die betreffende Anwendung prüfen.
	Prüfen Sie das <i>Druckerkabel</i> .	Beide Enden des Druckerkabels fest anschließen. Verwenden Sie ein anderes Druckerkabel. Weitere Informationen im Kapitel <i>Installation</i> .

Tipps

Die nachfolgenden Tipps können dabei helfen, Druckerprobleme zu lösen. Kann ein Problem anhand der vorstehenden allgemeinen Hinweise nicht gelöst werden, Folgendes versuchen:

- Den Computer neu starten.
- Die neuste Version des Druckertreibers beschaffen und installieren.
 Diese ist unter folgender Adresse erhältlich: http://www.kyoceramita.com/download/.
- Prüfen, ob die von der Anwendung geforderten Schritte zur Erstellung von Ausdrucken korrekt befolgt wurden. Gegebenenfalls die Anwendungsdokumentation zu Rate ziehen.

5-2 Störungsbeseitigung

Probleme mit der Druckqualität

Die Tabellen und Diagramme in den nachfolgenden Abschnitten beschreiben mögliche Probleme mit der Druckqualität sowie Maßnahmen zu deren Behebung. In einigen Fällen ist eine Reinigung des Druckers bzw. der Austausch von Druckerteilen erforderlich.

Kann ein Problem nicht behoben werden, den Kundendienst benachrichtigen.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Vollständig leere Seite	Den Tonerbehälter überprüfen. Die obere Abdeckung des Druckers öffnen und prüfen, ob der Tonerbehälter korrekt eingesetzt ist. Siehe Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2.
Vollständig schwarze Seiten	Den Kundendienst informieren.
Druckunterbrechungen oder vereinzelte schwarze Punkte ABC 123 ABC 123	Die Entwickler- oder Trommeleinheit kann beschädigt sein. Ist das Problem nach dem Ausdruck von mehreren Seiten noch vorhanden, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Vertikale Streifen	Prüfen Sie den <i>Tonerbehälter</i> und wechseln Sie diesen eventuell. Siehe <i>Austausch des Tonerbehälters</i> auf Seite <i>4-2</i> .
ABC ABC	Reinigen Sie den Koronadraht. Siehe Reinigung des Druckers auf Seite 4-5.
123 123	Prüfen Sie, ob sich der <i>Koronareiniger</i> der <i>Trommeleinheit</i> in der Ausgangsposition befindet. Siehe <i>Reinigung des Druckers</i> auf Seite <i>4-5</i> .

Störungsbeseitigung 5-3

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Blasse oder verschwommene Drucke	Prüfen Sie den <i>Tonerbehälter</i> und wechseln Sie diesen eventuell. Siehe <i>Austausch des Tonerbehälters</i> auf Seite <i>4</i> -2.
ABC ABC 123	Reinigen Sie den Koronadraht. Siehe Reinigung des Druckers auf Seite 4-5.
ABC 123	
Grauer Hintergrund ABC	Prüfen Sie den <i>Tonerbehälter</i> und wechseln Sie diesen eventuell. Siehe <i>Austausch des Tonerbehälters</i> auf Seite <i>4-2</i> . Prüfen Sie, ob die <i>Entwicklereinheit</i> und die <i>Trommeleinheit</i> korrekt
123	eingesetzt sind. Siehe Reinigung des Druckers auf Seite 4-5.
Oberkante oder Rückseite des Papiers verschmutzt ABC 123 123	Ist das Problem nach dem Ausdruck von mehreren Seiten noch vorhanden, reinigen Sie die <i>Ausrichtwalze</i> . Siehe <i>Reinigung des Druckers</i> auf Seite <i>4-5</i> . Ist das Problem nach der Reinigung nicht gelöst, verständigen Sie den Kundendienst.
Druck unvollständig oder Zeichen nicht an der richtigen Position	Prüfen Sie die Druckereinstellungen der Anwendungssoftware und des Druckertreibers. Prüfen Sie, ob ein <i>PRESCRIBE</i> Kommando aktiviert ist. Tritt das Problem nur mit einer bestimmten Datei oder einem bestimmten Programm auf, ist wahrscheinlich ein falsches Kommando in der
ABC	Syntax vorhanden.

5-4 Störungsbeseitigung

Bedeutung der LED-Anzeigen

Die *LED-Anzeigen* zeigen drei unterschiedliche Betriebszustände an: Normale Funktion, Wartung oder Fehler.

Klicken Sie auf das Symbol , um eine Animation der Anzeigen abzuspielen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine *LED-Anzeige*, wählen Sie **Zurückspulen** und **Abspielen**, um die Animation mehrmals abzuspielen.

Wichtig Um die Animation abzuspielen, muss der Adobe Flash Player und Adobe Reader (Version 6.01 oder höher) auf dem PC installiert sein. Wird die Animation nich angezeigt, laden Sie sich die aktuellste Version von der Adobe Webseite herunter (http://www.adobe.com/downloads/).

Normale Funktion

Die folgende Tabelle beschreibt die möglichen Kombinationen der LED-Anzeigen bei normalen Betrieb.

Anzeige	Bedeutung
Ready To Page 1	Der Drucker löscht Daten.
	Der Drucker wärmt auf.
Ready	Der Drucker prüft die Druckqualität.
	Der Drucker füllt Toner nach.
Ready Page 1	
	Der Drucker empfängt Daten.
Ready And	
	Der Drucker empfängt Daten.
Ready Property of the Property	Der Druck wird fortgesetzt, sobald [GO] gedrückt wird. Der Drucker druckt die letzte Seite, nachdem die Wartezeit abgelaufen ist.

Störungsbeseitigung 5-5

Anzeige	Bedeutung
Peady Page 1	Der Drucker ist druckbereit.
Ready X Ready	Drucker ist offline. Es kann nicht gedruckt werden, jedoch können Daten empfangen werden. Der Drucker ist wieder ONLINE, sobald [GO] gedrückt wird.
Ready - The Police of the Poli	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus. Der Drucker geht wieder online, sobald [GO] gedrückt wird, die Abdeckung geöffnet und geschlossen wird oder der Drucker Druckaufträge erhält.

5-6 Störungsbeseitigung

Benutzereingriff erforderlich

Die folgende Tabelle beschreibt die möglichen Kombinationen der LED-Anzeigen, sobald ein Benutzereingriff erforderlich ist. Es wird davon ausgegangen, dass der Drucker online ist und Daten verarbeitet.

Anzeige	Bedeutung	Lösung
Ready The Control of	Es befindet sich kein Papier in der Kassette, der Universalzufuhr oder dem manuellen Einzug.	Legen Sie Papier nach.
Taylor Barrer Ba	Die Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.	Schieben Sie die <i>Kassette</i> vollständig in den Drucker.
	Die obere Abdeckung ist offen.	Die Abdeckung schließen.
Ready The Color of	Die Kassette ist nicht korrekt in den Kassettenschacht eingeschoben oder die angewählte Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.	Schieben Sie die <i>Kassette</i> korrekt ein und starten Sie den Ausdruck neu.
	Die Entwicklereinheit oder der Tonerbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.	Setzen Sie die <i>Entwicklereinheit</i> oder den <i>Tonerbehälter</i> korrekt ein.
Ready - Yalle S	Die Kassette enthält nicht die im Druckertreiber angewählte Papiersorte.	Legen Sie das richtige Papier in Kassette 1 oder 2 ein und starten Sie den Druck neu. Die Papierquelle kann durch Drücken der Taste [GO] gewechselt werden.
	Die Papiergrößen stimmen nicht überein.	Stimmen die Papiersorten des Druckers und der im Druckertreiber angewählten Papiersorte nicht überein, kann das Papier auch über die <i>Universalzufuhr</i> oder den <i>manuellen Einzug</i> zugeführt werden. Legen Sie die korrekte Papiergröße oder den korrekten Medientyp in die <i>Universalzufuhr</i> oder den <i>manuellen Einzug</i> ein und drücken Sie [GO] , um den Ausdruck zu starten.
		Soll das Papier aus einer anderen Quelle als der <i>Universalzufuhr</i> oder den <i>manuellen Einzug</i> gezogen werden, drücken Sie [GO] .
		Ist das aus der <i>Universalzufuhr</i> oder dem <i>manuellen Einzug</i> gezogene Papier eine andere Größe, kommt es zum Papierstau.
Ready The Control of	Während des Ausdrucks kommt es zum Papierstau.	Öffnen Sie die <i>obere Abdeckung</i> und entfernen Sie das gestaute Papier.

Störungsbeseitigung 5-7

Anzeige	Bedeutung	Lösung
Ready, 7, 100 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Der Tonerbehälter ist fast leer.	Halten Sie einen neuen Tonerbehälter bereit.
Feedy: Items of the second of	Der Tonerbehälter ist leer.	Setzen Sie einen neuen <i>Tonerbehälter</i> ein. Nach Wechseln des <i>Tonerbehälters</i> reinigen Sie den Drucker.
Nesdo	Der Speicher ist für die gewählte Auflösung zu klein.	Setzen Sie eine <i>Speichererweiterung</i> in den Drucker ein.
O TABLE OF THE PARTY OF THE PAR	Die CF-Karte ist nicht formatiert.	Formatieren Sie die CF-Karte.
Ready : The Sale of the Sale o	Angegebene Datei nicht gefunden.	Drücken Sie [GO] , um den Druck fortzusetzen. Drücken Sie [GO] , um den Druck abzubrechen.
Spil in the spirit of the spir	Der Ausdruck kann nicht fortgesetzt werden.	Drücken Sie [GO] , um den Druck fortzusetzen. Drücken Sie [GO] , um den Druck abzubrechen.
	Druck kann wegen zu geringem Speicher nicht fortgesetzt werden.	Setzen Sie eine <i>Speichererweiterung</i> in den Drucker ein. Drücken Sie [GO] , um den Druck fortzusetzen. Drücken Sie [GO] , um den Druck abzubrechen.
	Daten sind zum Druck zu komplex.	Drücken Sie [GO] , um den Druck fortzusetzen. Drücken Sie [GO] , um den Druck abzubrechen.

Fehlermeldungen

Falls die *LED-Anzeigen* in einer anderen Kombination als beschrieben leuchten oder blinken, verständigen Sie den Kundendienst. Schalten Sie den Drucker für 5 Sekunden aus und schalten Sie ihn dann wieder an. Dies kann den Fehler beseitigen. Tritt der Fehler dann immer noch auf, verständigen Sie den Kundendienst.


5-8 Störungsbeseitigung

Beseitigung von Papierstaus

Die Druckausgabe wird unterbrochen, wenn ein Papierstau im Druckerinnern auftritt oder Papier falsch eingezogen wird. Der Drucker wechselt in diesem Fall in den Offline-Status und die **Jam**(Papierstau) Anzeige leuchtet. Der *Status Monitor* oder das *COMMAND CENTER* geben eventuell den Ort des Papierstaus an. Beseitigen Sie den Papierstau. Nach der Beseitigung des Papierstaus, setzt der Drucker den Ausdruck fort.

Mögliche Staubereiche

Die nachstehende Abbildung zeigt den Papierweg des Druckers einschließlich aller verfügbaren Optionen. Die Bereiche, in denen Staus auftreten können, sind entsprechend gekennzeichnet und werden in der Tabelle unter der Abbildung erläutert. Papierstaus können auch gleichzeitig in mehreren Bereichen des Papierwegs auftreten.

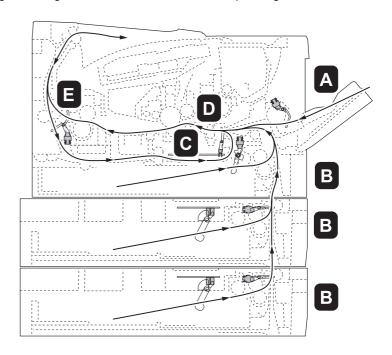

Staubereich	Beschreibung	Siehe Seite
Α	Papierstau in der <i>Universalzufuhr</i> .	Seite 5-10
В	Papierstau in der <i>Kassette</i> . Der Stau kann auch in der optionalen Kassette vorliegen.	Seite 5-11
С	Papierstau im <i>Duplexbereich</i> .	Seite 5-12
D	Papierstau im <i>Drucker</i> .	Seite 5-13
E	Papierstau in der hinteren Ausgabe.	Seite 5-15

Störungsbeseitigung 5-9

Allgemeine Anmerkungen zur Beseitigung von Papierstaus


Bei dem Versuch, einen Papierstau zu beheben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:



ACHTUNG Gestautes Papier vorsichtig herausziehen, so dass es nicht reißt. Kleine Papierschnitzel werden häufig übersehen und können zu wiederholten Papierstaus führen.


- Treten Papierstaus häufiger auf, probeweise eine andere Papiersorte oder Papier aus einem anderen Paket benutzen oder den Papierstapel umdrehen. Kann das Problem durch Wechseln der Papiersorte nicht gelöst werden, liegt möglicherweise ein Druckerfehler vor.
- Ob eine gestaute Seite nochmals gedruckt wird, hängt davon ab, an welcher Stelle der Papierstau aufgetreten ist.

Universalzufuhr

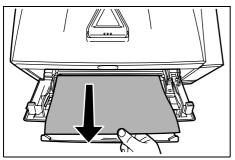

1 Gestautes Papier aus der *Universalzufuhr* ziehen.


Wichtig Legen Sie schon einmal gezogenes Papier nicht erneut ein. Siehe *Im Drucker* auf Seite *5-13*.

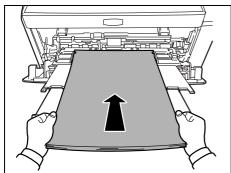


2 Papier nochmals in die *Universalzufuhr* einlegen. Öffnen un schließen Sie die *obere Abdeckung*, um den Fehler zu löschen. Der Drucker heizt auf und setzt den Druckvorgang fort.

5-10 Störungsbeseitigung

Kassette/Papierzufuhr






Wichtig Legen Sie schon einmal gezogenes Papier nicht erneut ein. Siehe *Im Drucker* auf Seite *5-13*.



Hinweis Darauf achten, dass das Papier richtig eingelegt ist. Papier gegebenenfalls neu einlegen.

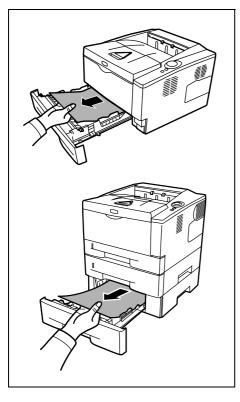


3 Die Kassette wieder ganz einschieben. Dann öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um den Fehler zu löschen. Der Drucker heizt auf und setzt den Druckvorgang fort.

Störungsbeseitigung 5-11


Duplexeinheit

Papierstau im *Duplexbereich*. Wie nachfolgend beschrieben vorgehen, um den Stau zu beseitigen.

- 1 Die Papierkassette vollständig aus dem Drucker ziehen.
- **2** Öffnen Sie die *Duplex-Abdeckung* auf der Vorderseite des Druckers und entfernen Sie das gestaute Papier.

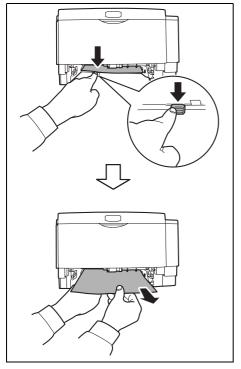


Öffnen Sie die *Duplex-Abdeckung* auf der Rückseite des Druckers und entfernen Sie das gestaute Papier.

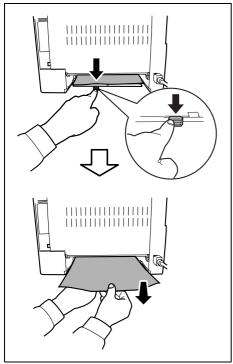

3 Die *Kassette* wieder ganz einschieben, um den Fehler zu löschen. Der Drucker heizt auf und setzt den Druckvorgang fort.


5-12 Störungsbeseitigung

Im Drucker

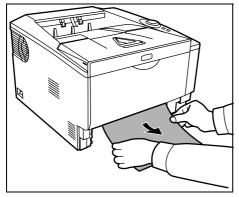


1 Die *Papierkassette* vollständig aus dem Drucker ziehen. Teilweise eingezogenes Papier entfernen.

Wichtig Versuchen Sie nicht Papier zu entfernen, das schon teilweise eingezogen ist. In diesem Falle fahren Sie mit Punkt 2 fort.

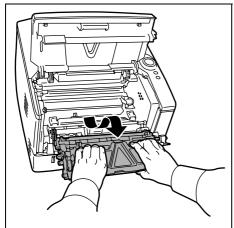

Öffnen Sie die obere Abdeckung und die vordere Abdeckung und heben Sie die Entwicklereinheit zusammen mit dem Tonerbehälter aus dem Drucker.

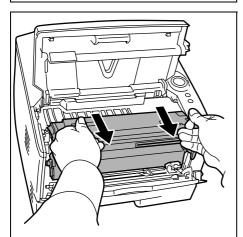


3 Entnehmen Sie die *Trommeleinheit* aus dem Drucker, indem Sie die grünen Halter mit beiden Händen anfassen.



ACHTUNG Die Fixiereinheit im Inneren des Druckers ist heiß! Nicht berühren - Verbrennungsgefahr!




Hinweis Die Trommeleinheit ist lichtempfindlich. Die Trommeleinheit daher nie länger als 5 Minuten dem Licht aussetzen.

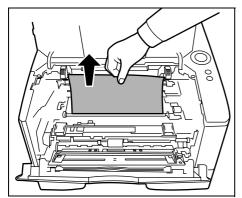


4 Gestautes Papier, das anscheinend bereits von den Walzen erfasst worden ist, in der normalen Laufrichtung des Papiers herausziehen.

Störungsbeseitigung 5-13

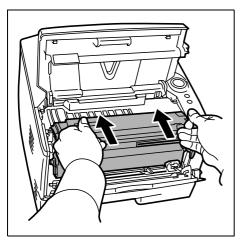


Die *Trommeleinheit* nach der Reinigung wieder einsetzen und die Führungen an beiden Enden nach den Schlitzen im Drucker ausrichten.

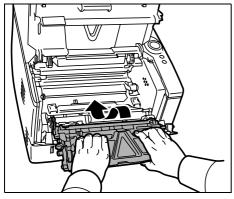

Die Entwicklereinheit zusammen mit dem Tonerbehälter wieder in das Gerät einsetzen. Die obere Abdeckung und die vordere Abdeckung schließen. Der Drucker heizt auf und setzt den Druckvorgang fort.

5-14 Störungsbeseitigung


Hintere Abdeckung

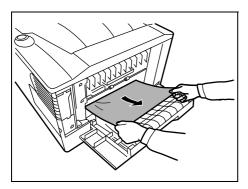

1 Die *hintere Abdeckung* öffnen und das gestaute Papier herausziehen.



ACHTUNG Die Heizung im Inneren des Druckers ist heiß! Nicht berühren - Verbrennungsgefahr!

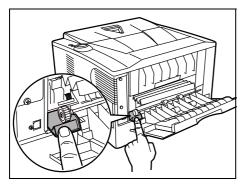

Befindet sich der Papierstau im Inneren der *Heizung*, öffnen Sie die *Abdeckung der Heizung* und entfernen Sie das gestaute Papier.

2 Schließen Sie die *hintere Abdeckung* und öffnen und schließen Sie die *obere Abdeckung*, um den Fehler zu löschen. Der Drucker heizt auf und setzt den Druckvorgang fort.

Störungsbeseitigung 5-15

5-16 Störungsbeseitigung

6 Optionen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verfügbaren Zubehörteile.

Papierzufuhr (PF-100)	6-2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6-3
Netzwerk-Schnittstelle (IB-23)	6-6
(-2 -5)	6-7
CompactFlash (CF)-Karte	8-6

Optionen 6-1


Allgemeine Informationen

Für individuelle Druckanforderungen stehen die nachfolgenden Druckeroptionen zur Verfügung.



Hinweis Installieren Sie die Speichererweiterung vor der optionalen *Papierzufuhr* (PF-100).

Anweisungen zur Installation dieser Optionen befinden sich in der jeweils mitgelieferten Dokumentation. Einige dieser Optionen werden auch auf den folgenden Seiten beschrieben.

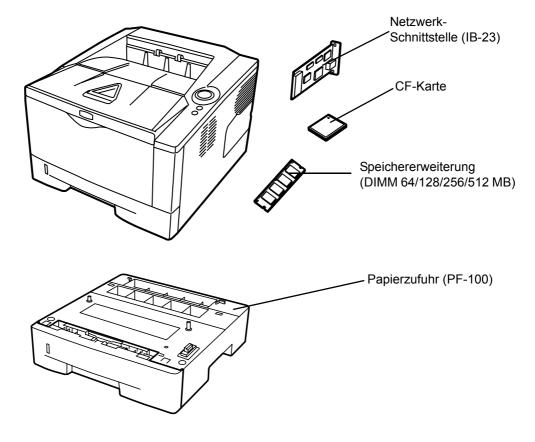

6-2 Optionen

Speichererweiterung

Um den Drucker für komplexere Druckaufträge sowie höhere Druckgeschwindigkeiten auszurüsten, kann der Speicher durch eine optionale Speichererweiterung (DIMM-Module) erweitert werden. Hierfür steht auf der Hauptplatine des Druckers ein Steckplatz zur Verfügung. Es stehen Speichererweiterungen mit Kapazitäten von 64, 128, 256 oder 512 MB zur Verfügung. Die maximale Speichergröße beträgt 544 MB.



Hinweis Speichererweiterungen sollten nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker installiert werden. Für Schäden, die durch nicht vorschriftsmäßige Installation entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.


Hinweise zur Handhabung der Hauptplatine und der Speichererweiterungen


Um die elektronischen Bauteile zu schützen, muss die am Körper angesammelte statische Elektrizität ableitet werden, indem ein Wasserrohr oder ein anderes Metallobjekt berührt wird, bevor die Hauptplatine oder ein Speichererweiterung angefasst wird. Während der Arbeit ein Antistatik-Armband tragen.

Die Hauptplatine oder Speichererweiterungen grundsätzlich nur am Rand anfassen (siehe nachfolgende Abbildung).

Richtig

Falsch

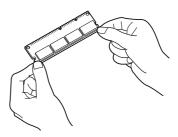


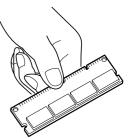


Optionen 6-3

Speichererweiterung installieren


- 1 Gerät ausschalten und Netzkabel und Druckerkabel trennen.
- 2 Entfernen Sie die rechte Abdeckung mit einer Münze.

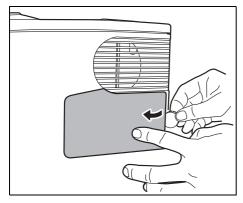


3 Bei Erstinstallation entfernen Sie den Klebestreifen. Danach entfernen Sie die *Abdeckung des Speichersteckplatzes* wie gezeigt.

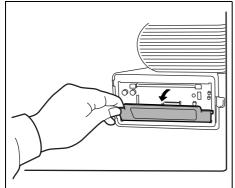


- Die Klammern an beiden Enden des Speichersockels nach außen klappen.
- 5 Die Speichererweiterung aus der Verpackung nehmen.

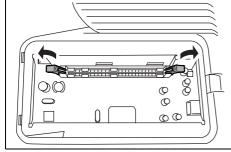

Die Speichererweiterung vorsichtig so in den Speichersockel stecken, dass die Einkerbungen der Speichererweiterung mit den entsprechenden Vorsprüngen im Steckplatz fluchten.

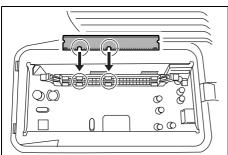

6-4 Optionen

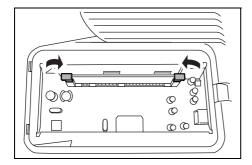

7 Die Klammern am Speichersteckplatz schließen, um die Speichererweiterung zu sichern.

Bie Abdeckung des Speichersteckplatzes und die rechte Abdeckung wieder installieren.

Speichererweiterung ausbauen


Zum Ausbau der *Speichererweiterung* die *rechte Abdeckung* und die *Abdeckung des Speichersteckplatzes* abnehmen. Die *Klammern* an beiden Enden des Speichersockels vorsichtig nach außen klappen. Danach die *Speichererweiterung* vorsichtig aus dem Sockel herausnehmen.

Speichererweiterung prüfen

Um zu überprüfen, ob die *Speichererweiterung* ordnungsgemäß funktioniert, eine Statusseite drucken.

Optionen 6-5



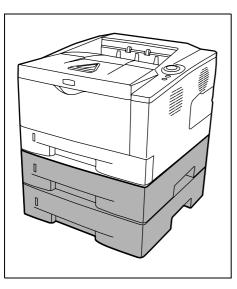

Der FS-1100 kann mit einer zusätzlichen Papierzufuhr *PF-100*, der FS-1300D mit zwei zusätzlichen Papierzufuhren ausgestattet werden. Diese werden unter den Drucker gesetzt. Jede Papierkassette fasst bis zu 250 Blatt Papier in den Formaten ISO A4, ISO A5, JIS B5, Letter und Legal (80g/m²). Der Drucker wird wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt auf die Papierzufuhr gesetzt.


6-6 Optionen

Netzwerk-Schnittstelle (IB-23)


Die Netzwerkschnittstelle unterstützt die Protokolle TCP/IP, IPX/ SPX, NetBEUI und Appletalk, so dass der Drucker in verschiedenen Netzwerkumgebungen unter Windows, Macintosh, UNIX, NetWare etc. eingesetzt werden kann.

Die *Netzwerkschnittstelle* muss in den Steckplatz für Optionen auf der Rückseite des Druckers eingesetzt werden.


- 1 Gerät ausschalten und Netzkabel und Druckerkabel trennen.
- 2 Die hintere Abdeckung öffnen.

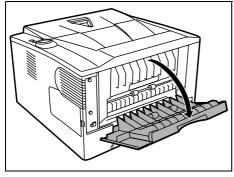

3 Die Steckplatzabdeckung entfernen.

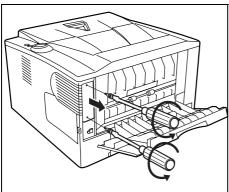

4 Die *Netzwerkschnisttelle* einsetzen und mit den Schrauben, die bei Schritt 3 entfernt wurden, sichern.

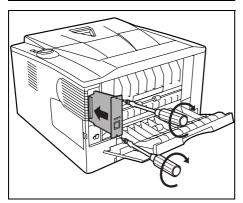

- 5 Die *hintere Abdeckung* schließen und das *Druckerkabel* anschließen.
- 6 Das Netzkabel einstecken und den Drucker einschalten.
- 7 Die Netzwerkadresse über das Quick Setup eingeben. Für mehr Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung der Netzwerkschnittstelle.

Optionen 6-7

CompactFlash (CF)-Karte


Der Drucker verfügt über einen Steckplatz für eine *CF-Karte* mit maximal 256 MB. Die *CF-Karte* dient zum Speichern von Schriftsätzen(Fonts), Makros und Overlays.

1 Gerät ausschalten und Netzkabel und Druckerkabel trennen.




ACHTUNG Bevor Sie die CF-Karte einsetzen, stellen Sie sicher, das der Drucker ausgeschaltet ist.


2 Die hintere Abdeckung öffnen.

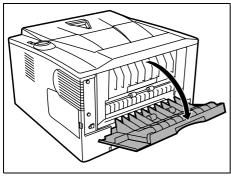


3 Die Steckplatzabdeckung entfernen.

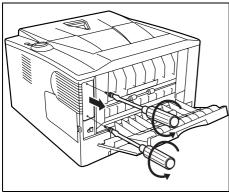

Falls eine Netzwerkschnittstelle installiert ist, entfernen Sie diese.

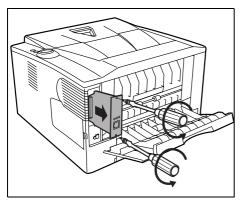

6-8 Optionen

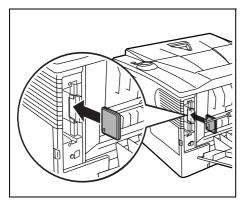

4 Setzen Sie die CF-Karte ein.

- 5 Falls eine Netzwerkschnittstelle vorhanden ist, setzen Sie diese wieder ein und mit den Schrauben, die bei Schritt 3 entfernt wurden, sichern.
- **6** Das *Netzkabel* und das *Druckerkabel* einstecken und den Drucker einschalten.

Optionen 6-9

6-10 Optionen

7 Anhang

Hier finden Sie die technischen Daten des Druckers.

Technische Daten	7-2
Umweltdaten	7-4

Anhang 7-1

Technische Daten



Hinweis Änderungen an diesen technischen Daten sind jederzeit vorbehalten.

Position		Beschreibung		
		FS-1100	FS-1300D	
Тур		Tischgerät		
Druckmethode		Elektrofotografie, Laserabtastung		
Papiergewicht	Kassette	60 bis 120 g/m ² 60 bis 120 g/m ² (Duplex: 60 bis 105 g/m ²)		
	Universalzufuhr	60 bis 220 g/m²		
P		Normalpapier, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, Recycling-Papier, grobes Papier, Briefbogen, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Qualitätspapier, Anwender 1-8		
	Universalzufuhr/ Manueller Einzug	Normalpapier, Transparentfolien, vorgedrucktes Papier, Etiketten, Feinpapier, Recycling-Papier, Pergamentpapier, grobes Papier, Briefbogen, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Umschläge, Karton, dickes Papier, Qualitätspapier, Anwender 1-8		
Papierformat	Kassette	A4, JIS B5, A5, Follio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO B5, Umschlag C5, 16K, Anwender (105 × 148 bis 216 × 356mm).		
	Papierzufuhr	A4, JIS B5, A5, Follio, Legal, Letter, Oficio II, Executive, B6, ISO B5, Umschlag C5, 16K, Anwender (148 × 210 bis 216 × 356mm).		
Universalzufuhr/ Manueller Einzug		A4, JIS B5, A5, Follio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO B5, Umschlag C5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6-3/4, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Hagaki, Ofuku Hagaki, 16K, Yokei 2, Yokei 4, Anwender (70 × 148 bis 216 × 356mm).		
Zoom-Stufen		25 bis 400%, in 1% Schritten		
Druckgeschwin- Einseitig		A4: 28 Blatt/Minute		
digkeit		A5: 17 Blatt/Minute		
	Duplex	- A4: 14 Blatt/Minute		
Zeit für ersten Druck (A4 aus Kassette 1)		6 Sekunden oder weniger	•	
Aufwärmzeit	Nach Einschalten	19 Sekunden oder weniger		
(22°C 60%)	Aus dem Ruhemodus	14 Sekunden oder weniger		
Papiervorrat	Kassette 1	250 Blatt (80 g/m², A4 oder kleiner)		
	Kassette 2	250 Blatt (80 g/m², A4 oder kleiner)		
	Kassette 3	250 Blatt (80 g/m², A4 oder kleiner)		
	Universalzufuhr	-	50 Blatt (80 g/m², A4 oder kleiner)	
	Manueller Einzug	1 Blatt (80 g/m², A4 oder kleiner)	-	
Kapazität des	Einseitig	250 Blatt (80 g/m²)		
Ausgabefachs	Duplex	-	200 Blatt (80 g/m²)	
Max. Kopienzahl		1 bis 999 Blatt		
Auflösung		Fein 1200, Schnell 1200, 600 dpi, 300 dpi		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

7-2 Anhang

Position		Beschreibung		
		FS-1100 FS-1300D		
Monatliches	Durchschnitt **	2.000 Seiten	2.800 Seiten	
Druckvolumen * Einmalig		15.000 Seiten	20.000 Seiten	
Betriebs-	Temperatur	10 bis 32.5°C		
umgebung	Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 %		
	Höhe	2.500 Meter maximal		
	Helligkeit	Max. 1.500 Lux		
Controller		PowerPC 405F5/360 MHz		
Unterstütze Betrieb	ossysteme	Windows 2000 Service Pack 2 oder später, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.x		
Schnittstelle	Standard	Hi-Speed USB: 1		
	Optionen	Netzwerkschnittstelle: 1 (10BASE-T/100	DBASE-TX/1000BASE-T)	
Druckersprache		PRESCRIBE		
Speicher	Standard	32 MB		
	Maximal	544 MB		
Abmessungen (B) x (T) x (H)		375 × 393 × 250 mm 14 3/4 × 15 1/2 × 9 7/8"		
Gewicht (ohne Tonerbehälter)		10 Kg		
Stromanschluss		220 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 3.9 A		
Stromverbrauch	Maximal	849 W		
	Ausdruck	439 W		
	In Bereitschaft	6,5 W bei eingeschaltetem EcoFuser.		
		106 W bei ausgeschaltetem EcoFuser.		
Ausgeschaltet		0 W		
Optionen		Speichererweiterung, 1 x Papierzufuhr 250 Blatt, Netzwerkschnittstelle (IB-23)	Speichererweiterung, 2 x Papierzufuhr 250 Blatt, Netzwerkschnittstelle (IB-23)	
Geräuschpegel (gemäß ISO7779 [in unmittelbarer Nähe, Schalldruckpegel an der Vorderseite])		Beim Druck: LWAd = 53 dB (A) Bereitschaft: LWA = 30 dB (A)		

 $^{^{\}star}$ gemäß der KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de

Anhang 7-3

^{**} kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten

Umweltdaten

Das Gerät hält folgende Umwelt Standards ein.

• Zeit bis zum Ruhemodus (Std.): 15 Minuten

Duplex Druck: Standard

• Papierzufuhr: 100% Recycling-Papier



Hinweis Informationen zu den empfohlenen Papiertypen sind von Ihrem Händler oder Kundendienst erhältlich.

7-4 Anhang

Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Rechtliche Informationen	6
Lizenzvereinbarungen	7
Sicherheitshinweise	10
Symbole	13
Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation	14
Betriebssicherheit	16

Rechtliche Informationen



VORSICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH NICHT VORSCHRIFTSMÄSSIGE INSTALLATION ENTSTEHEN, WIRD KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNOMMEN.

Hinweis zur Software

DIE IN VERBINDUNG MIT DIESEM DRUCKER VERWENDETE SOFTWARE MUSS DEN EMULATIONSMODUS DES DRUCKERS UNTERSTÜTZEN. Werkseitig ist der Drucker für die PCL-Emulation vorkonfiguriert. Der Emulationsmodus kann jedoch bei Bedarf geändert werden.

Hinweis

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Künftige Auflagen können zusätzliche Informationen enthalten. Technische und typografische Fehler werden in künftigen Auflagen korrigiert. Es wird keine Haftung bei Unfällen im Rahmen der Befolgung der Anweisungen in diesem Handbuch übernommen. Es wird keine Haftung für Schäden an der Druckerfirmware (Inhalt des Geräte-ROM) übernommen. Dieses Handbuch sowie sämtliche urheberrechtsfähigen Materialien, die mit dem Seitendrucker vertrieben werden, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Das vorliegende Handbuch sowie sämtliche urheberrechtsfähigen Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Kyocera Mita Corporation weder ganz noch teilweise kopiert oder auf sonstige Art und Weise reproduziert werden. Jegliche Kopien dieses Handbuchs bzw. von Teilen daraus müssen den gleichen Hinweis auf das Urheberrecht enthalten wie das Original.

Zu den Markennamen

PRESCRIBE ist eine Marke der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL und PJL sind eingetragene Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Centronics ist eine Marke von Centronics Data Computer Inc. PostScript ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated. Macintosh ist eine Marke von Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server ist eine Marke der Microsoft Corporation. PowerPC ist eine Marke der International Business Machines Corporation. CompactFlash ist eine Marke der SanDisk Corporation. ENERGY STAR ist eine in den USA eingetragene Marke. Alle anderen Marken-/Produktnamen werden hiermit anerkannt.

Dieses Produkt nutzt PeerlessPrintXL für die HP-LaserJet-kompatible PCL6-Emulation. PeerlessPrintXL ist eine Marke der Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, U.S.A.

Dieses Produkt wurde mit dem Echtzeit-Betriebssystem Tornado™ und Werkzeugen von Wind River Systems entwickelt.

Dieses Produkt enthält UFST™ and MicroType® der Monotype Imaging Inc.

USB



Dieses Produkt wurde vom USB Implementers Forum, Inc. zertifiziert.

Lizenzvereinbarungen

IBM Program License Agreement

Die folgenden Erklärungen werden nur in Englisch aufgeführt.

THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE SOFTWARE PROGRAMS ("PROGRAMS") WHICH BELONG TO INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ("IBM"). THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14 DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country organization, grants you a license for the Programs only in the country where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those granted you under this license.

The term "Programs" means the original and all whole or partial copies of it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner, copyrights in the Programs.

1. License

Under this license, you may use the Programs only with the device on which they are installed and transfer possession of the Programs and the device to another party.

If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and any other documentation to the other party. Your license is then terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its first use of the Program.

You may not:

- 1. use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as provided in this license;
- 2. reverse assemble or reverse compile the Program; or
- 3. sublicense, rent, lease, or assign the Program.

2. Limited Warranty

The Programs are provided "AS IS."

THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

3. Limitation of Remedies

IBM's entire liability under this license is the following;

For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will be limited to the greater of:

1. the equivalent of U.S. \$25,000 in your local currency; or

2. IBM's then generally available license fee for the Program

This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real or tangible personal property for which IBM is legally liable.

IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its authorized supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow these limitations or exclusions, so they may not apply to you.

4. General

You may terminate your license at any time. IBM may terminate your license if you fail to comply with the terms and conditions of this license. In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are responsible for payment of any taxes, including personal property taxes, resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless of form, more than two years after the cause of action arose. If you acquired the Program in the United States, this license is governed by the laws of the State of New York. If you acquired the Program in Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario. Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which you acquired the Program.

Typeface Trademark Acknowledgement

Alle in diesem Drucker eingebauten Fonts sind lizenziert von der Monotype Imaging Inc.

Helvetica, Palatino and Times are registered trademarks of Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery and ITC Zapf Dingbats are reistered trademarks of International Typeface Corporation.

Monotype Imaging License Agreement

Die folgenden Erklärungen werden nur in Englisch aufgeführt.

- "Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

- 5. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
- 8. THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
- 9. Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
- 10. IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND TYPEFACES.
- 11. Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 12. You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 13. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 14. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY. BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

Sicherheitshinweise

Hinweis zum Laser



VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG. AUF JEDEN FALL EINEN DIREKTEN KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL VERMEIDEN.



VORSICHT Bei der Benutzung von Bedienelementen und der Durchführung von Prozeduren sind unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen. Jede andere Vorgehensweise kann zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

Hochfrequenzsender


Diese Maschine enthält ein Sendermodul. Als Hersteller (Kyocera Mita Corporation) erklären wir hiermit, dass dieses Gerät (FS-1100 und FS-1300D) den erforderlichen Anforderungen und anderen relevanten Maßnahmen der Richtlinie 1999/ 5/EC entspricht.

Radio Tag-Technologie

In einigen Ländern unterliegt die in diesem Gerät zur Identifizierung des Tonerbehälters verwendete Radio Tag-Technologie einer Genehmigung, und die Verwendung dieses Geräts kann somit eingeschränkt sein.

Warnschilder im Gerät

Der Drucker ist mit den nachfolgenden Warnschildern versehen.

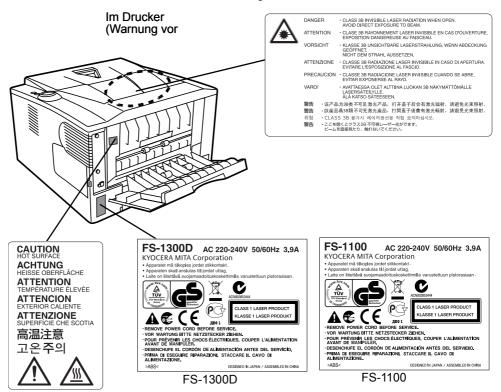

Ozonkonzentration

Diese Drucker erzeugen beim Betrieb Ozon (O3), das sich am Installationsstandort konzentrieren und einen unangenehmen Geruch verursachen kann. Es wird empfohlen, das Gerät an einem gut belüfteten Standort aufzustellen betreiben, damit die Ozonkonzentration unter 0,1 ppm bleibt

CE-Kennzeichnung

Als Hersteller (Kyocera Mita Corporation) erklären wir hiermit, dass dieses Gerät den erforderlichen Anforderungen und anderen relevanten Maßnahmen der Richtlinie 1999/ 5/EC entspricht.

Entsprechend der EU-Richtlinie 2004/108/EC, 2006/95/EC und 1999/5/EC

Name des Herstellers: Kyocera Mita Corporation Tamaki Plant Adresse des Herstellers: 704-19, Nojino, Tamaki-cho, Watarai-gun, Mie-ken 519-0497, Japan

erklärt, dass das Produkt Product name: Page Printer

Modellnummer: FS-1100 und FS-1300D (getestet mit der optinalen

Erweiterungseinheit; Papierzufuhr PF-100)

folgenden Produktspezifikationen entspricht:

EN 55 022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B

EN 61 000-3-2: 2000

EN 61 000-3-3:1995+A1:2001

EN 55 024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 60 950-1:2001+A11 EN 60 825-1:1994+A1+A2

EN 300330-1 EN 300330-2

Der Hersteller und die zur Anwendung kommenden Vertriebsunternehmen legen die folgende technische Dokumentation für den Fall bereit, dass von den zuständigen Behörden eine entsprechende Untersuchung durchgeführt wird.

- Bedienungsanleitung, die den einschlägigen Spezifikationen entspricht.
- Technische Zeichnungen
- Beschreibung der Verfahren, die die Konformität gewährleisten
- · Weitere technische Informationen.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Haftungsausschluss

Kyocera Mita ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die tatsächlich oder angeblich direkt oder indirekt durch die von uns vertriebenen oder gelieferten Geräte oder Softwareprogramme verursacht worden sind und von einem Kunden oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person geltend gemacht werden. Diese Klausel erstreckt sich auch auf mangelnden Service, nicht erreichte Geschäftsabschlüsse, Verlust erwarteter Gewinne oder Folgeschäden, die aus dem Einsatz der von uns vertriebenen Geräte oder Software entstanden sind.

Energiesparfunktion

Der Drucker verfügt über einen Ruhemodus, der den Drucker druckbereit hält und den Stromverbrauch nach einem festgelegten Zeitraum auf ein Minimum reduziert, wenn dieser nicht benutzt wird.

Schlafmodus

Der Drucker fällt nach ca. 15 Minuten der Nichtbenutzung automatisch in den Ruhemodus. Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Schlafmodus kann bei Bedarf verlängert werden.

Duplexdruck (Nur FS-1300D)

Der Drucker verfügt standardmäßig über eine Duplexfunktion. Zur Einsparung von Papier können die Drucke im Duplexmodus zweiseitig ausgegeben werden.

Recycling-Papier

Der Drucker verarbeitet Recycling Papier, welches die Umweltbelastung reduziert. Welche Recyclingpapiere für das Gerät geeignet sind, ist beim Vertriebs- oder Kundendienstrepräsentanten zu erfahren.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program (Nur FS-1300D)



Das Gerät entspricht den Auflagen des International Energy Star Program.

Symbole

In diesem Handbuch sowie am Gerät befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewährleistung des sicheren Gerätebetriebs beachtet werden müssen. Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird im Folgenden erläutert.



GEFAHR: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben zur Folge haben können.



ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen Gefahren für Leib und Leben haben können.



VORSICHT: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienungspersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.

Die nachfolgenden Symbole weisen auf Warnungen hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:



.... [Allgemeine Warnung]



.... [Stromschlaggefahr]



.... [Verbrennungsgefahr]

Die nachfolgenden Symbole weisen auf Verbote hin. Die verwendeten Verbotssymbole haben folgende Bedeutung:



.... [Allgemeine Warnung]



.... [Demontage verboten]

Die nachfolgenden Symbole weisen auf Gebote hin. Die verwendeten Gebotssymbole haben folgende Bedeutung:



.... [Allgemeiner Hinweis]



.... [Netzstecker abziehen]



.... [Erdung erforderlich]

Falls die Sicherheitshinweise im vorliegenden Handbuch unlesbar werden oder das Handbuch verloren geht, kann ein neues Exemplar beim Kundendienst bestellt werden (kostenpflichtig).

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

Installationsumgebung



Vorsicht

Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen. Es könnte sonst um- bzw. herunterfallen. In diesem Fall besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät könnte beschädigt werden.




Der Aufstellungsort soll möglichst trocken und staubfrei sein. Setzt sich Staub oder Schmutz auf dem Netzstecker ab, den Stecker reinigen, ansonsten besteht Brand-/Stromschlaggefahr.



Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung o. ä.) oder entzündbaren Materialien aufstellen: Brandgefahr.



Zur Gewährleistung ausreichender Belüftung und um den bequemen Zugang zum Gerät zu ermöglichen, die unten aufgeführten Abstände einhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass Lüftungsschlitze, gerade auf der Rückseite nicht verstellt werden und der Drucker ausreichend belüftet wird.

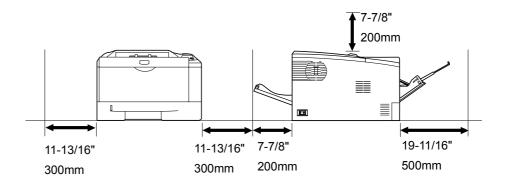

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Bedingungen können sich auf die Betriebssicherheit und Leistung nachteilig auswirken. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen (ca. 23 °C, 60 %).

- Gerät nicht in der Nähe eines Fensters oder einem anderen, direktem Sonnenlicht ausgesetzten Ort aufstellen.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Gerät nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Gerät nicht direkter Heiß- oder Kaltzugluft aussetzen.
- Gerät nur an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen.

Im Druckbetrieb werden geringe, nicht gesundheitsschädigende Ozonmengen freigesetzt. Wird der Drucker jedoch in einem schlecht gelüfteten Raum über längere Zeit ununterbrochen verwendet, kann es zur Entwicklung unangenehmen Geruchs kommen. Es empfiehlt sich daher, den Raum, in dem das Gerät steht, immer gut zu lüften.

Netzanschluss



Achtung

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßige Steckdose anschließen. An dieser Steckdose keine weiteren Geräte anschließen. Ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.



Netzstecker vollständig einstecken. Ansonsten könnten die Pole mit einem metallischen Gegenstand in Berührung kommen. In diesem Fall besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.



Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bestehen Zweifel über die Eignung einer Steckdose, den Kundendienst zu Rate ziehen.



Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Das Netzkabel an die dem Gerät nächstgelegene Steckdose anschließen.

Die vollständige Trennung des Geräts vom Stromkreis erfolgt im Notfall durch Abziehen des Netzsteckers. Dieser muss daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.

Handhabung von Schutzhüllen aus Kunststoff



Achtung

Die Plastiktüten der Druckerverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sie können sich um Mund und Nase legen und zu Erstickung führen.



Betriebssicherheit

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz des Geräts



Achtung

Keine metallischen Objekte und keine Behälter mit Flüssigkeiten (Vasen, Tassen etc.) auf das Gerät oder dessen Nähe stellen: Brand-/Stromschlaggefahr. Falls diese Objekte in das Gerät fallen, besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.



Keine Abdeckungen vom Gerät entfernen: Stromschlaggefahr.



Wird das Netzkabel beschädigt, muss es gegen ein neues ausgetauscht werden. Netzkabel nicht reparieren. Keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, Kabel nicht übermäßig ziehen oder umbiegen. Ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.



Keine Reparaturversuche unternehmen und Gerät nicht demontieren, ansonsten besteht Brand- und Stromschlaggefahr und das Risiko, dass die Lasereinheit beschädigt wird. Ein Austreten des Laserstrahls kann zur Erblindung führen.



Falls das Gerät übermäßig heiß läuft, Rauch austritt, ein ungewöhnlicher Geruch zu verspüren ist oder eine andere außergewöhnliche Situation auftritt: Das Gerät zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag sofort ausschalten (O) und unbedingt den Netzstecker ziehen. Danach den Kundendienst verständigen.



Gelangt ein Fremdkörper (z. B. Heftklammern) oder Flüssigkeit in das Gerät, das Gerät sofort am Netzschalter (O) abschalten. Dann sicherheitshalber den Netzstecker ziehen, ansonsten besteht Brand-/Stromschlaggefahr. Kundendienst verständigen.



Netzstecker und/oder -kabel nicht mit nassen Händen anfassen: Stromschlaggefahr.



Zur Wartung und Reparatur von Komponenten im Gerät immer den Kundendienst anfordern.





Vorsicht

Beim Abziehen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen. Dadurch können die Drähte des Kabels beschädigt werden und es besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr. (Das Netzkabel beim Ziehen des Netzsteckers grundsätzlich am Stecker fassen.)



Soll das Gerät umgestellt werden, immer den Netzstecker ziehen. Wird das Netzkabel beschädigt, besteht Brand-/Stromschlaggefahr.



Wird das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt (z. B. über Nacht), ist es auszuschalten (O). Wird es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. während der Betriebsferien), empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, den Netzstecker zu ziehen..



Zum Anheben/Umstellen des Geräts dieses nur an den dafür ausgewiesenen Stellen anfassen.



Aus Sicherheitsgründen das Gerät beim Reinigen stets vom Netz trennen.



Setzt sich Staub im Gerät ab, besteht Brandgefahr. Zur Reinigung des Geräteinnenraums den Kundendienst zu Rate ziehen. Besonders zweckmäßig ist diese Maßnahme zu Beginn von Jahreszeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Informationen zu den Kosten für die Reinigung der geräteinternen Komponenten liefert der Kundendienst.



Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Während des Kopierens nicht die obere Abdeckung öffnen, den Netzschalter auf AUS stellen oder den Netzstecker ziehen.

Zum Umstellen des Geräts den Kundendienst anrufen.

Elektrische Komponenten (Stecker, Platinen etc.) nicht anfassen. Diese Komponenten können durch statische Entladung beschädigt werden.

Nur die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsgänge durchführen. Geschirmte Kabel verwenden.



Vorsicht

Bei der Benutzung von Bedienelementen und der Durchführung von Prozeduren sind unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen. Jede andere Vorgehensweise kann zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Verbrauchsmaterial



Vorsicht

Der Tonerbehälter ist entzündlich – keinesfalls offenen Flammen aussetzen. Nicht offenen Flammen aussetzen.



Tonerbehälter nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tritt Toner aus dem Behälter aus, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und Toner nicht verschlucken oder einatmen.



- Wird versehentlich Toner eingeatmet, in einem gut gelüfteten Raum mit einer großen Wassermenge gurgeln. Bei Husten einen Arzt aufsuchen.
- Wird versehentlich Toner verschluckt, Mund spülen und ein bis zwei Gläser Wasser trinken. Falls nötig einen Arzt aufsuchen.
- Gelangt Toner in die Augen, gründlich mit Wasser spülen. Bei bleibenden Problemen einen Arzt aufsuchen.
- Toner, der mit der Haut in Berührung gekommen ist, mit Wasser und Seife abwaschen.

Den Tonerbehälter nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen.



Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Den Tonerbehälter gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Jegliches Verbrauchsmaterial in einer kühlen, dunklen Umgebung lagern.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sämtliche Papierstapel aus den Kassetten entfernen und in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Index

<u>A</u>	E
Abdeckung für optionale Ausstattung	Einschalten
Bauteile 1-3	Entwicklereinheit
Ablageverlängerung - Bauteile 1-2	Papierstau beseitigen 5-13
Allgemeine Probleme	Wartung 4-5
Störungsbeseitigung 5-2	Erstaustattung
Anschließen - Netzkabel3-2	Tonerbehälter4-2
Anschluss	Etiketten
USB Kabel 3-2	Etiketten mit Klebstoff
Attention Anzeige (Warnung)	Express-Modus
Bedienfeld 1-4	Installationsmethode
Ausrichtwalze	
Reinigung 4-6	F
Austausch	<u> </u>
Tonerbehälter	5 J: 5 :
	Farbiges Papier
В	Fehlermeldungen
<u> </u>	LED-Anzeigen 5-8
	Folien 7
Bauteile 1	
an der Vorderseite 1-2	H
auf der Rückseite1-3	
Bedeutung der LED-Anzeigen 5-5	Handhabung der Speichererweiterungen 6-3
Bedienfeld 1-5, 1-6	Heizung
Anzeigen, Tasten, Überblick 1-4	Papierstau beseitigen 5-15
Bauteile 1-2	Hintere Abdeckung
Benutzerdefinierter Modus	Bauteile 1-3
Installationsmethode	
Beseitigung von Papierstaus	Papierstau beseitigen 5-15
Duplexeinheit 5-12	
Hintere Abdeckung 5-15	
Im Drucker 5-13	
Papierkassette 5-11	IB-23 6-2, 6-7
Papierzufuhr 5-11	Im Drucker
Universalzufuhr 5-10	Papierstau beseitigen 5-13
Bezeichnungen	Installation des Druckertreibers
Bedienfeld1-4	Windows PC 3-3
Briefumschläge 2-8	Installationsmethode
	Benutzerdefinierter Modus
C	Express-Modus
	— F
	J
CF-Karte	
(optional)	
CF-Karte installieren 6-8	Jam Anzeige (Papierstau)
CompactFlash-Karte	Bedienfeld 1-4
D	K
Data Anzeige (Daten)	Kassette
Bedienfeld1-4	Flächengewicht2-5
DIMM 6-2	Papier einlegen
Druckertreiber installieren	Papierformate
Mac Betriebssystem3-6	Kombination der LED-Anzeigen
Duplex-Anleitung	Fehler
Manuelles Duplex	Normal
Duplexeinheit 3-9	Wartung
	Koronareiniger4-6
Papierstau beseitigen 5-12	Northalellinger4-0

L		Papierlängenführung	2-12
		Papierstopper	
L. W NP all the second second	4.0	Bauteile	1-2
Längere Nichtbenutzung	4-8	Papierzufuhr	
LED Anzeigen		(optional)	
Ready (Bereit), Data (Daten), Jam (Papierstau),		Papierstau beseitigen	
Attention (Warnung), Toner	1-5	PF-100	
Linke Abdeckung 1	1-3		
•		Postkarten	2-8
M		Probleme mit der Druckqualität	
IVI		Störungsbeseitigung	5-3
Manueller Einzug		R	
Bauteile			
Manuelles Duplex		Ready Anzeige (Bereit)	
Mögliche Staubereiche	5-9	Bedienfeld	1 1
			1-4
N		Rechte Abdeckung	
IN .		Bauteile	
		Recycling-Papier	2-9
Netzanschluss / Bauteile	1-3	Reinigung	
Netzkabel / Anschlüsse	3-2	Ausrichtwalze	4-6
Netzschalter		des Druckers	4-5
Bauteile	1-3	Koronadraht	4-6
Netzwerk-Schnittstelle		Vorlageneinzug	
Netzwerkschnittstelle		Vollagorionizag	
Netzwerkschnittstellenkarte	0 7		
	6.0	S	
(optional)	6-2		
Normale Funktion		Speichererweiterung	
LED-Anzeigen	5-5	(optional)	6-2
		Speichererweiterung ausbauen	
0		Speichererweiterung installieren	
Obere Abdeelging		Speichererweiterung prüfen	
Obere Abdeckung		Spezialpapier	
Bauteile	1-2	Spezifikationen	
Obere Ablage		Umweltdaten	
Bauteile	1-2	Störungsbeseitigung	
Optional		Allgemeine Probleme	5-2
Dokument-Finisher	4-5	Probleme mit der Druckqualität	
Optionen	6-2	•	
CF-Karte		т	
Netzwerk-Schnittstelle			
Papierzufuhr			
•		Taste	
Speichererweiterung	0-2	Cancel	1-6
Originalglasplatte		GO, Weiter	1-6
Reinigung	5-2	Taste Cancel (Abbrechen)	
		Bedienfeld	
P			
<u> </u>		Taste GO (WEITER)	
5 ·		Bedienfeld	
Papier		Tasten GO, Cancel	
minimales und maximales Format		Tipps	5-2
Papier in 3000-Blatt-Papierzufuhr einlegen 2-11	, 2-14	Toner Anzeige	
Papier Anzeige / Bedienfeld	1-4	Bedienfeld	1-4
Papier einlegen		Tonerbehälter wechseln	4-2
Kassette	. 2-11	Tonerbehälter	
Universalzufuhr		Austausch	4-2
Papier vorbereiten		austauschen	
Papieranzeige		Tonerbehälter wechseln	_
			4-3
Papierführungen		Tonerkit	
Papiergewicht	2-5	Tonerbehälter, Abfalltüte, Installationshinweis	
Papierkassette		Transport der Druckers	4-8
Bauteile	1-2	Trommeleinheit	
Medientyp	. 2-10	Papierstau beseitigen	5-13
minimale und maximale Größe		Wartung	
Papierstau beseitigen		-	
. •			

U

Umweltdaten	7-4
Universalzufuhr	
Bauteile	1-2
Flächengewicht	2-5
Medientyp	2-10
minimales und maximales Format	
Papier einlegen	2-14
Papierformate	2-4
Papierstau beseitigen	5-10
USB Kabel / Anschlüsse	
USB-Schnittstellenanschluss / Bauteile	

V

vernegelungshebel	
Tonerbehälter	4-3
Vordere Abdeckung	
Bauteile	1-2
Vordrucke	2-9
W	
Wartung	
Toner ersetzen, Reinigung	4-1
Wartung erforderlich	
LED-Anzeigen	5-7

Um optimale Ergebnisse und eine optimale Geräteleistung zu erzielen, empfiehlt es sich, nur Originalverbrauchsmaterial für das Produkt zu verwenden.

Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA MITA EUROPE B.V.



EUROPEAN HEADQUARTERS Hoeksteen 40 NL-2132 MS Hoofddorp The Netherlands

Phone: +31 20 654 0000 +31 20 653 1256 www.kyoceramita-europe.com



KYOCERA MITA Europe B.V., Amsterdam (NL) Zweigniederlassung Zürich

Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich

Phone: +41 1 908 49 49 Fax: +41 1 908 49 50 www.kyoceramita.ch

KYOCERA MITA SALES COMPANIES IN EMEA



KYOCERA MITA INTERNATIONAL SALES (Europe, Middle East & North Africa) Hoeksteen 40 NL-2132 MS Hoofddorp

The Netherlands Phone: +31 20 654 0000 +31 20 653 1256 www.kyoceramita-europe.com



KYOCERA MITA GmbH Austria Eduard Kittenberger Gasse 95 A-1230 Wien

Phone: +43 1 86 338 0 +43 1 86 338 400 www.kyoceramita.at



S.A. KYOCERA MITA Belgium N.V. Sint-Martinusweg 199-201 BE-1930 Zaventem Phone: +32 2 720 9270

+32 2 720 8748 www.kyoceramita.be



DENMARK KYOCERA MITA Denmark A/S Eiby Industrivei 1 DK-2600 Glostrup

Phone: +45 70 22 3880 +45 45 76 3850 www.kyoceramita.dk



FINLAND KYOCERA MITA Finland OY Kirvesmiehenkatu 4 FI-00880 Helsinki

Phone: +358 9 4780 5200 +358 9 4780 5390 www.kyoceramita.fi



FRANCE

KYOCERA MITA France S.A. Parc les Algorithmes Saint Aubin FR-91194 Gif-Sur-Yvette

Phone: +33 1 6985 2600 +33 1 6985 3409 www.kyoceramita.fr



GERMANY

KYOCERA MITA Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 12

D-40670 Meerbusch / Germany Phone: +49 2159 918 0 +49 2159 918 100 www.kyoceramita.de



KYOCERA MITA Italia S.P.A. Via Verdi, 89/91

I-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Phone: +39 02 921 791 +39 02 921 796 00 www.kyoceramita.it



THE NETHERLANDS KYOCERA MITA Nederland B.V. Beechavenue 25

NL-1119 RA Schiphol-Rijk Phone: +31 20 587 7200 +31 20 587 7260 www.kyoceramita.nl



KYOCERA MITA Norge Olaf Helsetsvei 6 NO-0694 Oslo

Phone: +47 22 627 300 +47 22 627 200 www.kyoceramitanorge.no



KYOCERA MITA Portugal LDA. Rua do Centro Cultural 41 PT-1700-106 Lisboa Phone: +351 21 843 6780

+351 21 849 3312 www.kyoceramita.pt



SOUTH AFRICA

KYOCERA MITA South Africa (Pty) Ltd. 527 Kyalami Boulevard, Kyalami Business Park · ZA-1685 Midrand Phone: +27 11 540 2600 +27 11 466 3050

www.kyoceramita.co.za



KYOCERA MITA España S.A. Avda. Manacor No. 2 ES-28290 Las Matas (Madrid) Phone: +34 91 631 83 92 +34 91 631 82 19 www.kyoceramita.es



SWFDFN

KYOCERA MITA Svenska AB Esbogatan 16B SE-164 75 Kista

Phone: +46 8 546 550 00 Fax: +46 8 546 550 10 www.kyoceramita.se



UNITED KINGDOM KYOCERA MITA UK Ltd.

8 Beacontree Plaza, Gillette Way, Reading, Berkshire RG2 OBS Phone: +44 1189 311 500 +44 1189 311 108 www.kyoceramita.co.uk

KYOCERA MITA WORLDWIDE



JAPAN

KYOCERA MITA Corporation (Head Office) 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku,

Osaka 540-8585, Japan Phone: +81 6 6764 3555 +81 6 6764 3980 www.kyoceramita.com



KYOCERA MITA America, INC. (Head office) 225 Sand Road, P.O. Box 40008 Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA

Phone: +1 973 808 8444 +1 973 882 6000 www.kyoceramita.com/us

KYOCERA CORPORATION



KYOCERA CORPORATION (Corporate Headquarters) 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto 612-8501, Japan Phone: +81 75 604 3500

+81 75 604 3501 www.kyocera.co.jp



